



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX Olympo – BXSW20N

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,96" AMOLED, multi-touch, 410 × 502

Baterie: Lithium-polymerová, 260 mAh

Napětí/frekvence: 5V–0,5A / 50–60 Hz

Kompatibilita: Android 5.1 / iOS 12.0 a novější verze

Aplikace: Smart-Time Pro

Materiál krytu: Slitina zinku

Materiál displeje: Zesílené sklo Panda

Materiál řemínku: Silikon a ocel (1 silikonový a 1 z nerezové oceli (oba s nerezovou sponou)

Krytí: IP67

Rozměry hodinek: 51 × 38 × 12,3 mm

Šířka řemínku: 22 mm

Rozsah zapínání na zápěstí: 15–23 cm

Hmotnost: 40 g

Výdrž baterie: Až 5 dní při běžném používání, až 2 dny při intenzivním používání

Doba nabíjení: 3 hodiny

Jazyky: Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, nizozemština, polština, maďarština, řečtina, **čeština**, slovenština, dánština, norština, švédština, finština, turečtina, japonština, čínština, srbština, hindština, vietnamština, arabština, indonéština, rumunština, bulharština atd.

Zdravotní funkce

Sledování aktivity, krokoměr, měření srdečního tepu, krevního tlaku, okysličení krve, monitoring spánku, stresu, menstruační kalendář, dechová cvičení, připomínky k pohybu

Funkce:

- Upozornění: Upozornění na hovory, zprávy a notifikace
- Asistenti: Hlasové asistenty
- Ovládání: Hudby, fotoaparátu, dálkové ovládání
- Další funkce: Proti ztrátě, baterka atd.

Ostatní funkce:

- Budík, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, kalendář atd.
- Zabudovaný mikrofon a reproduktor

1.2 V balení

1 x chytré hodinky

1 x USB-A kabel s bezdrátovou nabíjecí základnou (60 cm)

2 x řemínek (1 silikonový a 1 z nerezové oceli)

1 x nástroj na úpravu délky řemínku

1.3 Schéma



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Displej | 5. Reprodukter |
| 2. Mikrofon | 6. Magnetický nabíjecí port |
| 3. Drážka pro řemínek | 7. Tlačítko zpět |
| 4. Ovládací/prvkové tlačítko (menu/ciferník) | |

1.4 Jak nasadit a odepnout řemínky

Hodinky Olympo obsahují 2 řemínky (formální a sportovní). Níže je popsáno, jak funguje nasazení a odepnutí řemínku, a jak zkrátit či prodloužit kovový řemínek:

Sportovní řemínek

1. **Pro odejmutí řemínku:** Držte řemínek a opatrně vysuňte kovovou část z jejího otvoru.
2. **Pro nasazení řemínku:** Držte řemínek a vložte kovovou část na jedné straně. Poté zasuňte kovovou část na druhém konci a zasuňte konec řemínku tak, aby po uvolnění kovová část zapadla do otvoru v pouzdře hodinek.

Formální řemínek

1. **Pro odejmutí řemínku:** Držte řemínek a opatrně vysuňte kovovou část z jejího otvoru.
2. **Pro nasazení řemínku:** Držte řemínek a vložte kovovou část na jedné straně. Poté zasuňte kovovou část na druhém konci a zasuňte konec řemínku tak, aby po uvolnění kovová část zapadla do otvoru v pouzdře hodinek.


Jak zkrátit nebo prodloužit formální řemínek

Pro zkrácení řemínku:


1. Odstraňte řemínek z těla hodinek.
2. Otočte nástroj pro úpravu délky řemínku proti směru hodinových ručiček, abyste vytvořili prostor pro články řemínku, které chcete odebrat pro správné přizpůsobení.




3. Na každém konci řemínku jsou tři šipky. Vyberte požadovaný díl a zarovnejte jeho otvor s čepem nastavovacího nástroje.

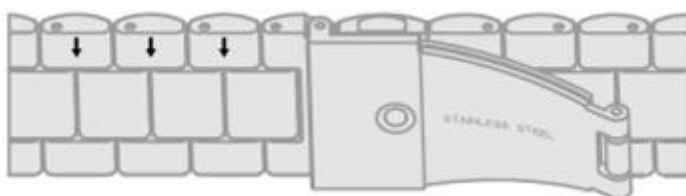


4. Otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček, dokud se čep zcela nevloží do otvoru a kovový kolík, který byl uvnitř článku řemínku, se nevysune.

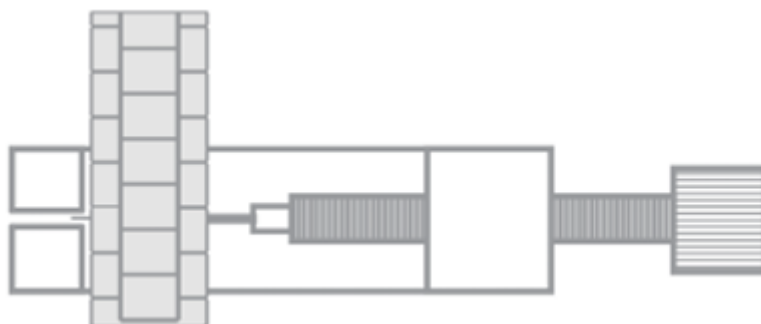

5. Vložte kovový kolík do otvoru, který nejlépe odpovídá velikosti vašeho zápěstí, a zakryjte část s horní přírubou.

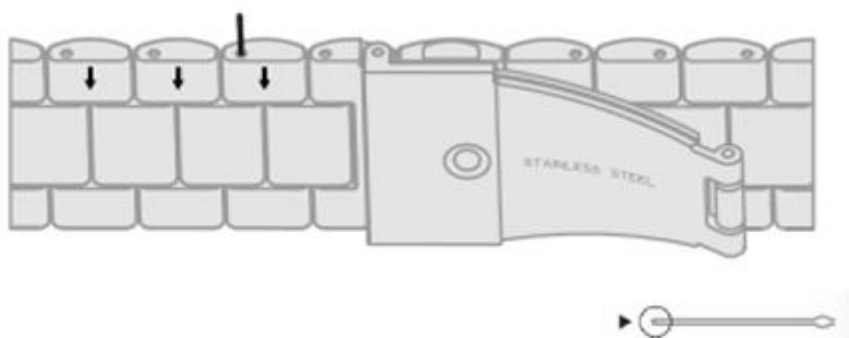

6. Znovu připojte řemínek a kolíky vložte do zbývajících otvorů tak, aby jejich silnější konce směřovaly stejným směrem. Vraťte je zpět do otvoru v hodinkách a zatlačte je dovnitř pomocí druhého konce nástroje.

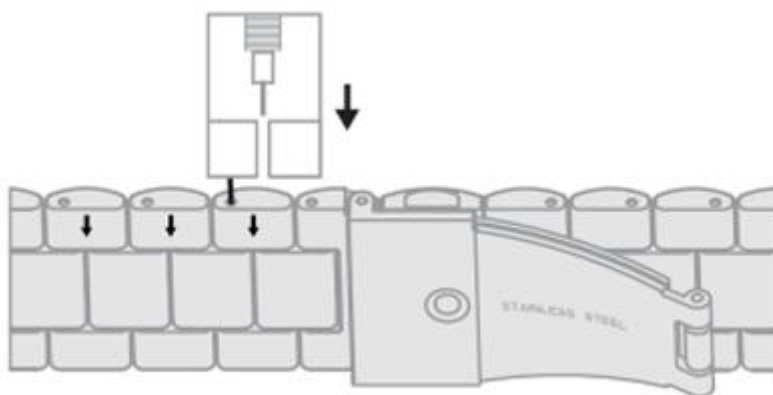

Pro prodloužení řemínku:

1. Opakujte stejný postup, ale v opačném pořadí. Umístěte článek řemínku zpět ve směru šipky, jak byl před odebráním.
2. Poté zasuněte kovový kolík zpět do otvoru, ze kterého byl vyjmut, ve stejném směru.
3. Aby kolík správně zapadl, použijte zaoblený konec nastavovacího nástroje jako kladívko.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Olympo je přibližně 3 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickou nabíjecí základnou, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetickou základnu tak, aby správně přilnula k zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí hodinek dlouze podržte tlačítko na boku (ovládací korunku). Pro vypnutí hodinek stiskněte toto tlačítko na 2 sekundy. Zobrazí se dvě možnosti: „SOS“ a „Vypnout“. Vyberte možnost „Vypnout“ a posunutím doprava vypněte. Hodinky lze také vypnout přes hlavní menu klepnutím na tlačítko „Zapnout/Vypnout“.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Olympo mají krytí IP67.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň krytí IP67, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že se tak stane, doporučujeme, aby se hodinky po ponoření opláchly sladkou vodou kvůli korozivnímu účinku chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se ji používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Olympo je Smart-Time Pro nebo KSIX PRO.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Smart-Time Pro“ nebo „KSIX PRO“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.




2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Otevřete aplikaci a přijměte její podmínky použití.

2. Vyberte svůj region.



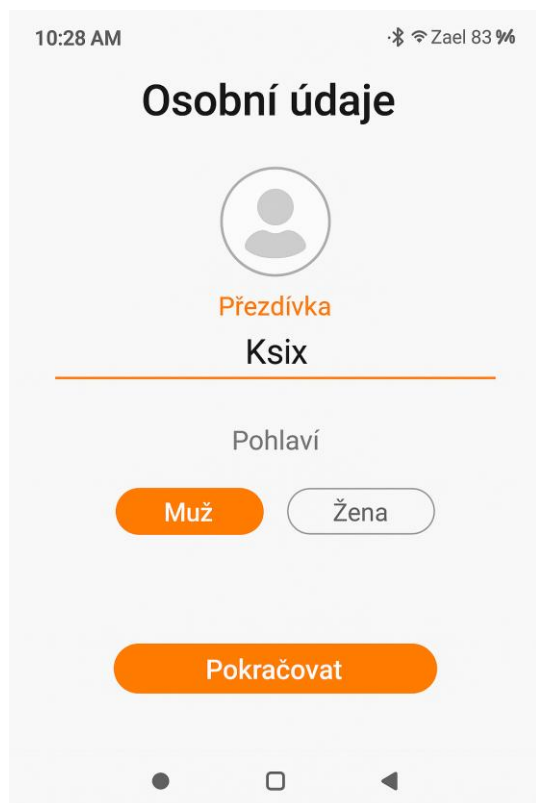

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte bezdrátové připojení svého smartphonu.

2. Přihlaste se do aplikace Smart Time Pro a přejděte do části zařízení (třetí ikona v dolní části obrazovky).

Uvidíte toto:


3. Poté se objeví přihlašovací obrazovka. Můžete se přihlásit pomocí účtu Google, účtu Apple, pomocí vlastního e-mailu nebo pokračovat bez přihlášení.

4. Poté přejdete na obrazovku s osobními údaji. Vyplňte všechny požadované údaje. Jakmile vše vyplníte, můžete začít. Nezapomeňte povolit všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje, aby bylo zajištěno optimální fungování a plné využití všech funkcí.

3. Klepněte na „Přidat zařízení“.


4. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění.

5. Poté klepněte na Olympo.

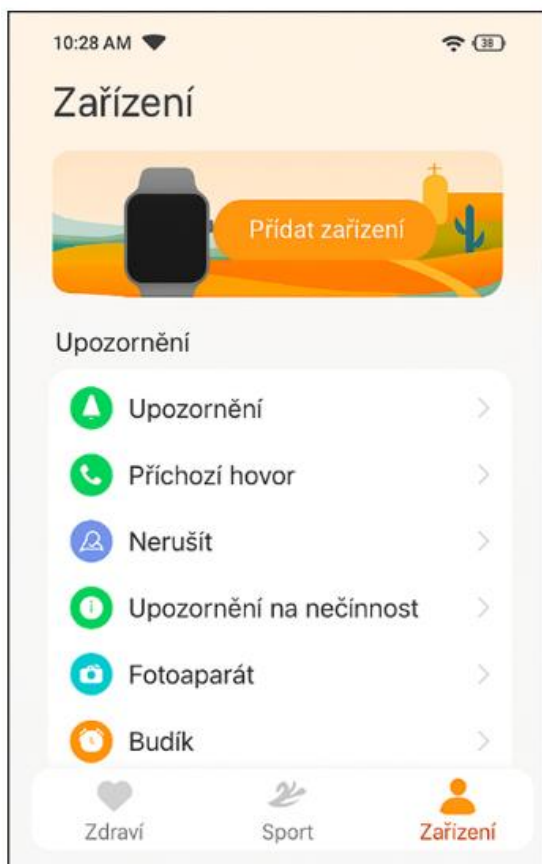


5. Jakmile tak učiníte, na chytrých hodinkách se zobrazí zpráva o spárování.

Přijměte to.

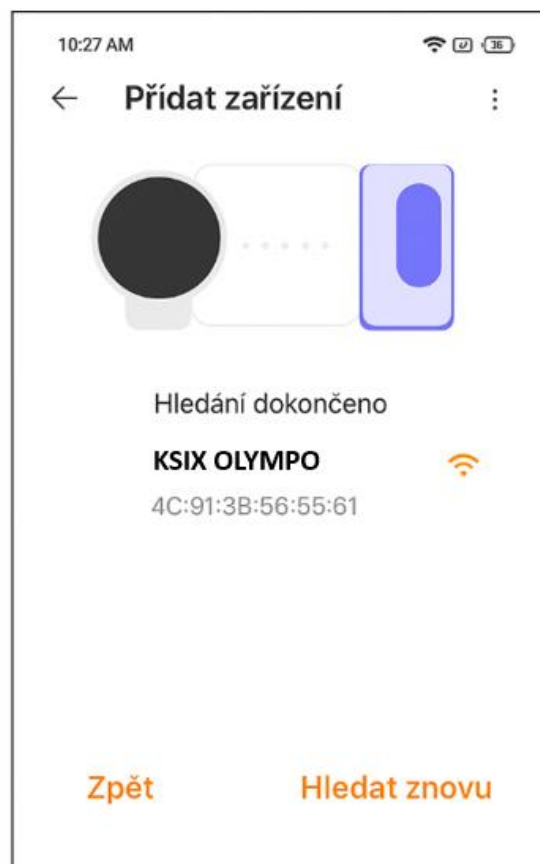

6. Po spárování s aplikací se zobrazí obrazovka „Initial setup“ – „Počáteční nastavení“.

Jak již bylo uvedeno, nezapomeňte přijmout všechna oprávnění, abyste mohli využívat všechny funkce chytrých hodinek.

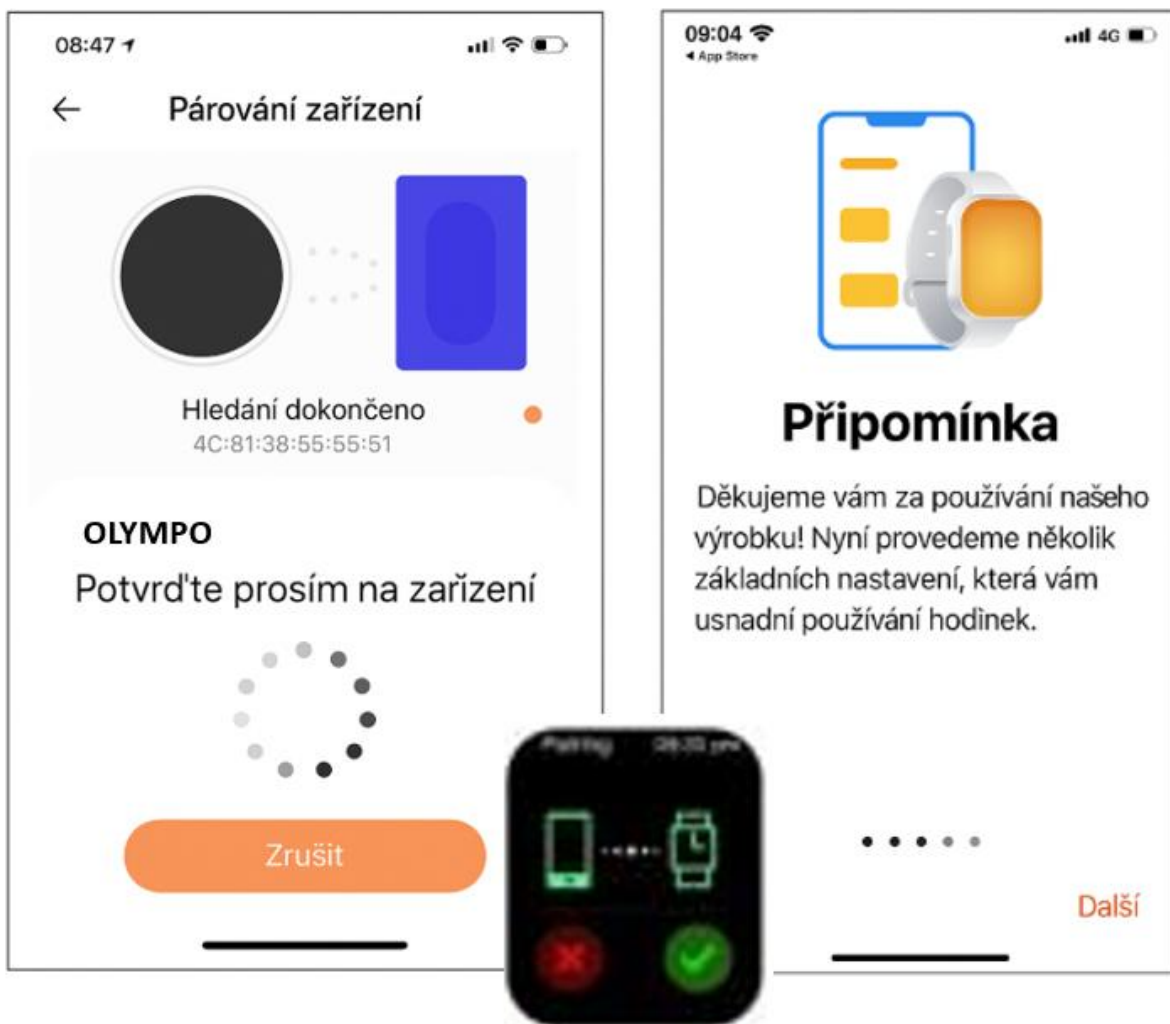

2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Smart-Time Pro a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce



Jak již bylo řečeno, je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aby funkce chytrých hodinek fungovaly, ujistěte se, že je povolíte prostřednictvím aplikace. Chcete-li tak učinit, klepněte na libovolnou funkci a povolte ji. Telefonní požadavky se objeví, nezapomeňte je přijmout.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Používání chytrých hodinek Olympos je velmi jednoduché a intuitivní:

Přejeďte prstem doleva, abyste vstoupili do menu rychlého přístupu. Zde se ve výchozím nastavení zobrazují některé zdravotní a sportovní funkce. Další funkce můžete do rychlého přístupu přidat ručně. Stačí stále přejíždět doprava, dokud se nezobrazí ikona „+“. Klepněte na ni a vyberte funkci, kterou si přejete zobrazit v rychlém přístupu.

Přejeďte prstem doprava, abyste vstoupili do pomocného menu. Zde se zobrazují informace o počasí, budík, datum a naposledy používané funkce chytrých hodinek.

Přejeďte prstem nahoru, abyste vstoupili do nabídky nastavení. Tato nabídka obsahuje praktické funkce, jako je budík, kalkulačka, kalendář atd. Zahrnuje také klíčová nastavení hodinek, například jas, režim „nerušit“, stav párování atd.

Přejeďte prstem dolů, abyste zobrazili oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další upozornění.

Pohyb pomocí otočného tlačítka

Stiskněte otočné tlačítko, abyste vstoupili do hlavního menu. Odtud můžete klepnutím na příslušné ikony přistupovat ke všem funkcím hodinek.

Otáčením tlačítka můžete měnit vzhled ciferníku.

Podržením tlačítka po dobu 2 sekund se zobrazí možnosti „Vypnout“ a „SOS“.

Pohyb pomocí spodního tlačítka

Stiskněte tlačítko přímo pod otočným tlačítkem, abyste vstoupili do funkce sledování sportovních aktivit. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund, abyste zobrazili všechny procesy běžící na pozadí. Můžete je buď znovu otevřít, nebo ukončit, abyste uvolnili RAM paměť.

3.2 Změna ciferníku hodinek

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník hodinek Olympo:

První možností je otočit otočným tlačítkem.

Druhou možností je dlouze podržet hlavní obrazovku. Poté přejeďte doprava nebo doleva a vyberte si z dostupných možností.

Třetí možností je prostřednictvím aplikace. V sekci zařízení aplikace klepněte na Galerie ciferníků. Na výběr jsou stovky možností. Jakmile si stáhnete jeden ciferník, automaticky se nastaví jako hlavní motiv na obrazovce chytrých hodinek. Bude také přidán do seznamu ciferníků uložených v hodinkách.

Také si budete moci navrhnout vlastní ciferníky – dokonce i s vlastními fotografiemi nebo videi.

3.3 Telefonování

Chytré hodinky Olympo umožňují uskutečňovat, přijímat, zvedat i odmítat hovory. Díky vestavěnému mikrofону a reproduktoru můžete telefonovat pouze prostřednictvím hodinek, bez nutnosti použít telefon.

Příjem, zvednutí a odmítnutí hovoru

Je velmi důležité mít aktivovanou funkci oznámení o hovorech, abyste mohli hovory přijímat.

Hovor se zobrazí na obrazovce v reálném čase a hodinky zavibrují.

Hovor přijmete klepnutím na zelenou ikonu.

Hovor odmítnete klepnutím na červenou ikonu.

Hodinky Olympo mají vestavěný mikrofón a reproduktor, takže můžete přijímat hovory bez použití telefonu.

Pokud je hovor přijat, lze jej ukončit opětovným stisknutím červené ikony. Pokud chcete hovor odmítnout, klepněte na červenou ikonu ještě před přijetím hovoru.

Po zmeškaném hovoru se na displeji hodinek zobrazí upozornění.

Pokud funkce příchozích hovorů není aktivována, hodinky zobrazí pouze oznámení o příchozím hovoru, ale nezavibrují ani nezobrazí hovor v reálném čase.

Volání

Existují tři možnosti, jak uskutečnit hovor:

Volání kontaktu

Hodinky Olympo umožňují volat kontaktům uloženým ve vašem telefonu.

Pro synchronizaci kontaktů s hodinkami přejděte v aplikaci do sekce zařízení a otevřete možnost Oblíbené kontakty. Přidejte požadované kontakty – poté je bude možné volat přímo z hodinek.

Otevřete šedou ikonu kontaktu – zobrazí se seznam kontaktů vybraných v aplikaci.
Klepněte na požadovaný kontakt a poté na ikonu telefonu, čímž zahájíte hovor.
K této funkci se dostanete i přes zelenou ikonu telefonu.

Číselník

Ve stejné sekci hodinek (zelená ikona telefonu) zvolte možnost Číselník (Dialpad).
Klepněte na něj pro vstup.
Zadejte telefonní číslo.
Pro zahájení hovoru klepněte na ikonu telefonu.

Záznam hovorů

Ve stejné sekci hodinek (zelená ikona telefonu) zvolte možnost Záznam hovorů (Call Record).
Klepněte pro vstup a zobrazte seznam uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Klepněte na kontakt nebo číslo a poté na ikonu telefonu, čímž hovor zahájíte.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují vaše upozornění. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejeďte hlavní obrazovkou dolů.


3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Olympos jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Chcete-li správně nakonfigurovat hlasové asistenty, musíte úspěšně synchronizovat chytré hodinky se svým telefonem prostřednictvím aplikace Smart-Time Pro a povolit všechny přístupy.
Tuto funkci lze otevřít z hlavního menu – stačí klepnout na modrofialovou ikonu „Hlasový asistent“.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky Olympos nabízejí nástroj pro ovládání hudby. Přejeďte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu noty. Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Po vstupu do aplikace můžete klepnutím na ikonu přehrávání/pozastavení spustit nebo zastavit hudbu. K dispozici je také možnost přepnout na předchozí nebo následující skladbu a ovládat hlasitost.

Pokud jsou hodinky spárované se smartphonem, budou přehrávat veškeré zvukové soubory – včetně videí z YouTube, hlasových zpráv z WhatsAppu, videí z WhatsAppu apod.

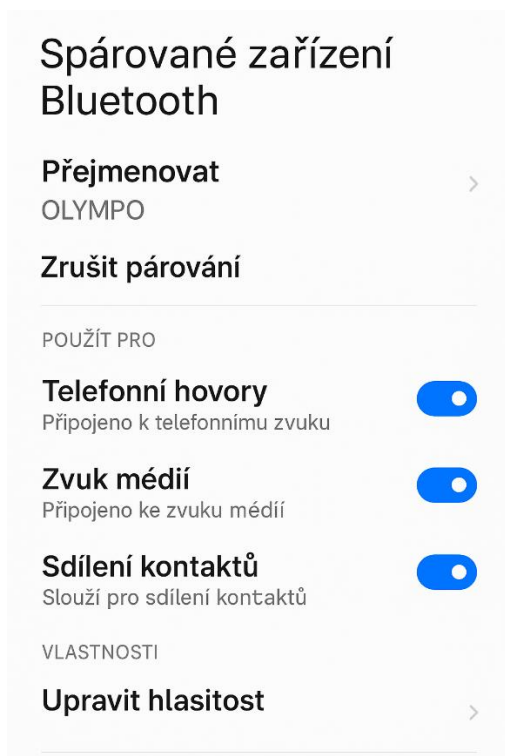

Jak zabránit přehrávání zvuku na hodinkách

Pokud nechcete, aby se hudba, videa nebo hlasové zprávy přehrávaly přímo na hodinkách, postupujte takto:

Přejděte do **nastavení Bluetooth** na svém smartphonu a vyberte zařízení **OLYMPO**. Po otevření této možnosti **odškrtněte nastavení „Mediální zvuk“**. Tím zajistíte, že se veškerý zvuk (hudba, videa, hlasové zprávy atd.) bude přehrávat pouze na telefonu, nikoliv na hodinkách.

Funkci ovládání hudby je také možné otevřít z **nabídky rychlého přístupu** přímo na hodinkách.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky Olympo umožňují pořizovat snímky z telefonu na dálku. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš telefon odemčený a správně spárovaný s chytrými hodinkami, automaticky zobrazí fotoaparát. Chcete-li pořizovat snímky na dálku, jednoduše umístěte svůj smartphone kamkoli chcete a klepněte na ikonu fotoaparátu uvnitř funkce vzdáleného fotoaparátu na chytrých hodinkách.

3.8 Funkce proti ztrátě telefonu

Chytré hodinky Olympo jsou vybaveny funkcí proti ztrátě telefonu. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na zelenou ikonu s modrým radarem.

Po vstupu do funkce klepněte znovu na ikonu – spárovaný telefon začne vyzvánět, takže jej snadno najdete.

3.9 Další funkce

Chytré hodinky Olympo nabízí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení, upomínky na sedavý způsob života a další.

4. Zdraví

4.1 Sportovní režimy

Hodinky Olympo umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit.

Vstupte do hlavního menu hodinek a klepněte na zelenou ikonu s postavičkou běžce.

Uvnitř najdete seznam sportů jako běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a mnoho dalších. Klepnutím na vybraný sport zahájíte sledování aktivity. Zobrazí se údaje v reálném čase, například: srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a délka trvání. Zobrazené informace se mohou lišit podle zvoleného typu sportu.

Tuto funkci lze spustit také přes nabídku rychlého přístupu nebo přímo v aplikaci Smart-Time Pro, v sekci sportu.

4.2 Sledování aktivity

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Chcete-li si tyto informace zobrazit, otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu s modrými, zelenými a růžovými kruhy. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím rychlého přístupu v menu. Tato data se rovněž zobrazí v sekci sportu aplikace Smart-Time Pro.

4.3 Měření tepové frekvence

Chytré hodinky Olympo automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci. Povolte tuto funkci z aplikace Smart-Time Pro. Okamžitě si také budete moci změřit tepovou frekvenci. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červeného srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet srdečních tepů za minutu. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu a klepnutím na spodní tlačítko chytrých hodinek. Tato data se zobrazí v části zařízení Smart-Time Pro.

4.4 Měření srdečního tepu

Chytré hodinky Olympo automaticky sledují váš srdeční tep. Tuto funkci je potřeba aktivovat v aplikaci Smart-Time Pro. Srdeční tep si můžete také změřit okamžitě. Stačí vstoupit do hlavního menu hodinek a klepnout na červenou ikonu se srdcem. Po několika vteřinách se zobrazí aktuální počet tepů za minutu. K této funkci se lze dostat také přes nabídku rychlého přístupu nebo stisknutím dolního tlačítka hodinek.

Naměřené údaje se zobrazí v sekci zdraví v aplikaci Smart-Time Pro.

4.5 Měření okysličení krve

Chytré hodinky Olympo umožňují okamžité měření hladiny okysličení krve. Vstupte do hlavního menu hodinek a klepněte na bílou ikonu s modrým a červeným půlkruhem. Zůstaňte v klidu a po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty okysličení krve.

Naměřená data budou také k dispozici v sekci zdraví v aplikaci Smart-Time Pro.

4.6 Monitor spánku

Chytré hodinky Olympo sledují vaši aktivitu během spánku a poskytují statistiky o délce a kvalitě spánku.

Podrobnější informace o spánku jsou dostupné v aplikaci Smart-Time Pro:

- **Na hodinkách:**
Pro zobrazení doby spánku přejděte do hlavního menu a klepněte na modrou ikonu s postelí. Zobrazí se vám celkový čas spánku.
- **V aplikaci:**
Vaše data o spánku se zobrazí také na domovské stránce aplikace. Uvidíte zde nejen celkovou dobu spánku, ale i rozdělení na hluboký spánek, lehký spánek a dobu, kdy jste byli vzhůru. Navíc můžete sledovat týdenní a měsíční přehled spánku s detailními statistikami.

Tuto funkci si můžete přidat také do nabídky rychlého přístupu klepnutím na ikonu „+“.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace Smart-Time Pro umožňuje nastavit připomenutí související s menstruačním cyklem. Přejděte do sekce zařízení v aplikaci a klepněte na možnost Sledování cyklu (Period Tracker). Uvnitř můžete nastavit údaje týkající se menstruačního cyklu, například: délku cyklu, délku menstruace, upozornění a další. Po zadání všech údajů se v této sekci aplikace zobrazí kalendář s přehledem menstruačního cyklu.

Pokud si nastavíte upozornění, budou se zobrazovat také přímo na hodinkách Olympo.

4.8 Připomenutí dlouhého sezení

Pro podporu aktivnějšího životního stylu si můžete nastavit připomenutí dlouhého sezení.

Přístup a konfiguraci připomenutí najdete v nastavení, kde si můžete zvolit:

- Časové období, ve kterém mají být připomenutí aktivní
- Frekvenci upozornění (např. každou hodinu, každé 2 hodiny, každé 3 hodiny a podobně)

Tato funkce pomáhá udržet pravidelný pohyb během dne.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z chytrých hodinek Olympo by neměly být používány jako podklad pro lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Pro lékařský posudek kontaktujte své zdravotnické zařízení a nepokoušejte se o vlastní diagnostiku nebo léčbu.
3. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z hodinek Olympo nemusí být přesné vlivem faktorů, jako je rušení signálu, nesprávné umístění zařízení, změny počasí nebo fyziologické změny.
4. Nikdy nepoužívejte údaje z hodinek Olympo k úpravě své medikace nebo léčby. Vždy se řiďte pokyny kvalifikovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Když produkt není používán odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotevírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz