



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX Urban MOVE – BXSW28X

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 2,06" AMOLED multitýpkový 401 x 502

Baterie: 250 mAh

Frekvence napětí: 5V / 500 KHz

Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 2 dBm

Kompatibilita: Android 5.1 / iOS 12.0 a novější verze

Aplikace: Smart-Time Pro, KSIX PRO

Materiál krytu: Slitina zinku

Materiál displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikon a ocel

Stupeň krytí: IP67

Rozměry hodinek: 52,6 x 39,7 x 11,5 mm

Šířka řemínku: 22 mm

Průměr zápního uzávěru: 15 až 20 cm

Hmotnost: 58,7 g

Výdrž baterie: až 5 dní při běžném používání

Doba nabíjení: 3 hodiny

Jazyky: angličtina; španělština; portugalština; francouzština; turečtina; italština; němčina; holandština; polština; **čeština**; maďarština; slovenština; dánština; finština; norština; švédština; řečtina


1.2 V balení

1 x chytré hodinky

1 x USB-A kabel s bezdrátovou nabíjecí základnou (60 cm)

1 x uživatelská příručka

1.3 Schéma

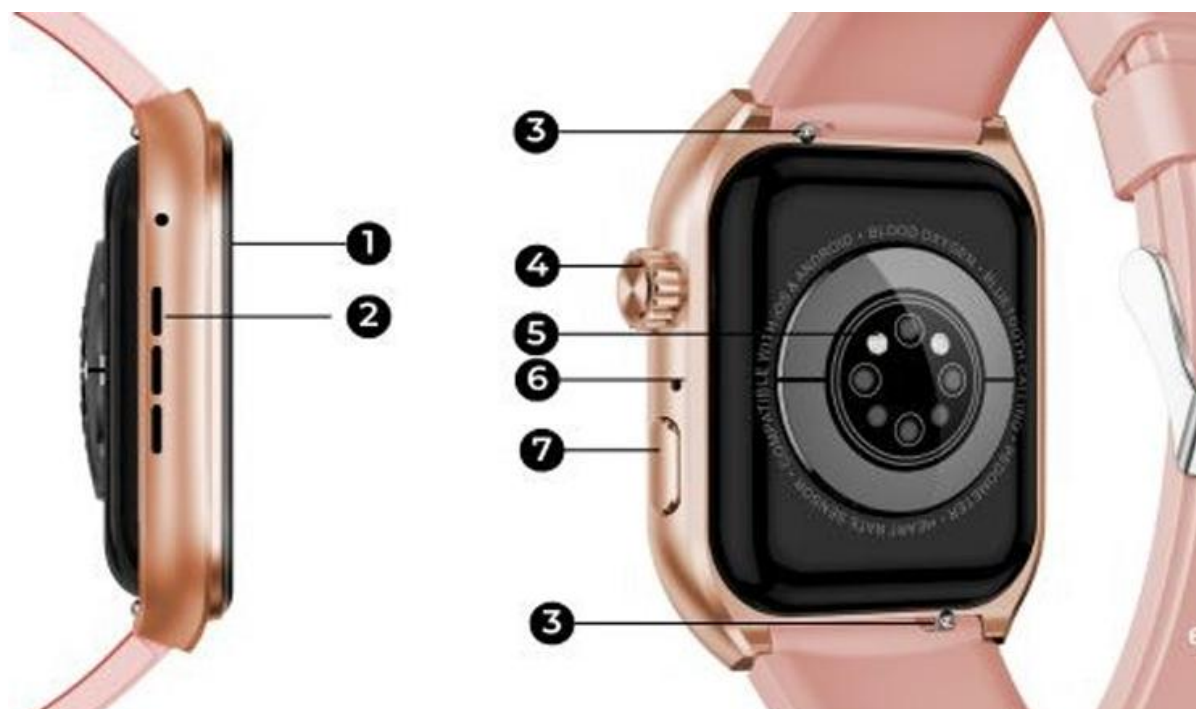

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Displej | 5. Magnetický nabíjecí port |
| 2. Reprodukční | 6. Mikrofon |
| 3. Drážka pro řemínek | 7. Spodní tlačítko |
| 4. Tlačítko vytáčení | |

1.4 Jak připevnit a odejmout řemínek

Řemínky Urban Move jsou vyměnitelné. Kratší část pásku musí být umístěna v horním slotu displeje, zatímco delší část řemínku musí být umístěn ve spodním slotu displeje. V opačném případě může dojít k neopravitelnému poškození zaváděcího systému.

Odejmutí řemínku: Uchopte řemínek, stiskněte tlačítko na zadní straně hodinek, které odpovídá danému řemínku, a posuňte jej doleva.

Vložení řemínku: Uchopte řemínek a posuňte jej doprava dokud řemínek zcela nezapadne do těla hodinek.

Řemínky mají malé kovové části, které musí dokonale zapadnout do kolejniček těla hodinek.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Urban Move je přibližně 3 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickou nabíjecí základnou, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetickou základnu tak, aby správně přilnula k zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zapnout chytré hodinky, stiskněte otočný ovladač na 3 sekundy. Chcete-li chytré hodinky vypnout, dlouze stiskněte tlačítko vytáčení. Objeví se 2 možnosti: „Vypnout“ a „Zrušit“. Posunutím doprava vypněte nebo klepnutím na Storno se vraťte do hlavní nabídky. Hodinky můžete také vypnout přístupem do hlavní nabídky a klepnutím na tlačítko „Zapnout/vypnout“.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Urban Move mají krytí IP67.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň krytí IP67, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že se tak stane, doporučujeme, aby se hodinky po ponoření opláchly sladkou vodou kvůli korozivnímu účinku chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se ji používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci



Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Urban Move je Smart-Time Pro nebo KSIX PRO.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Smart-Time Pro“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Otevřete aplikaci a přijměte její podmínky použití.
2. Vyberte svůj region.

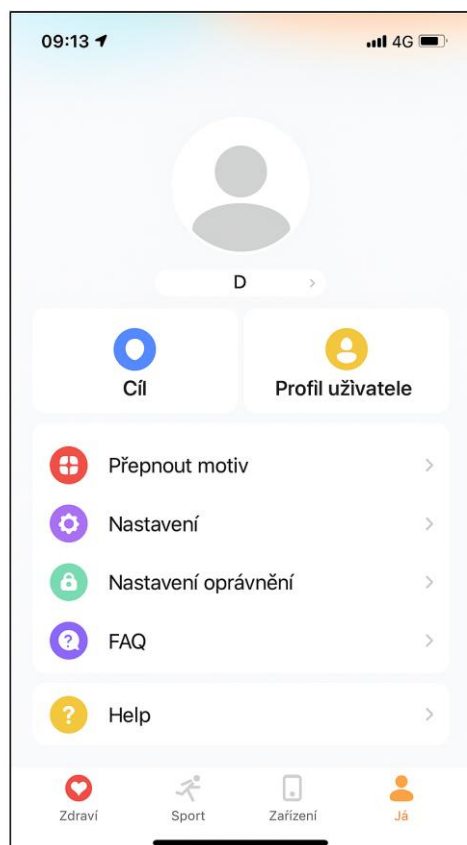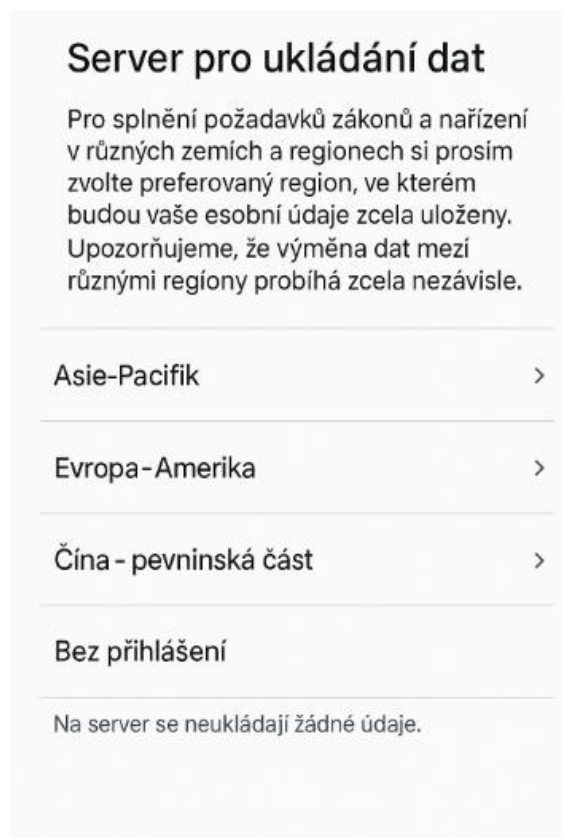

3. Poté se objeví přihlašovací obrazovka.

Můžete se přihlásit pomocí účtu Google, účtu Apple, pomocí vlastního e-mailu nebo pokračovat bez přihlášení.


4. Poté získáte přístup osobní Informační obrazovka. Vyplňte všechny požadované údaje. Jakmile vyplníte všechny informace, můžete začít. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje, abyste zajistili optimální výkon a využití funkcí.

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte bezdrátové připojení svého smartphonu.

2. Přihlaste se do aplikace Smart Time Pro a přejděte do části zařízení (třetí ikona v dolní části obrazovky).


Uvidíte toto:

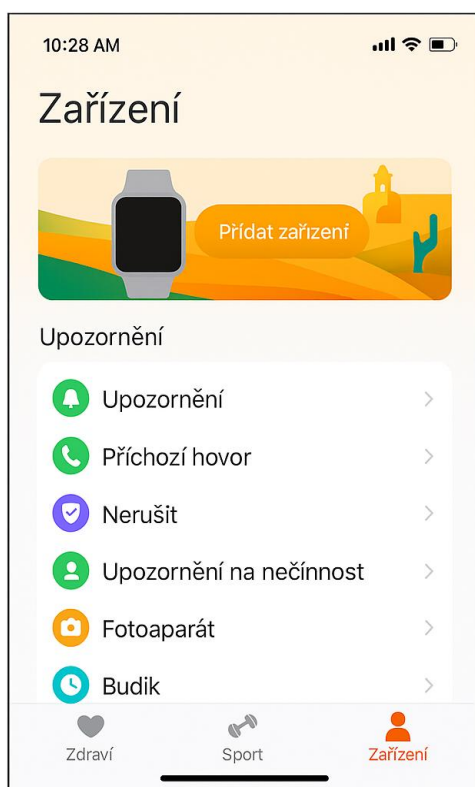

3. Klepněte na „Přidat zařízení“.

4. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění.

5. Poté klepněte na KSIX URBAN MOVE.

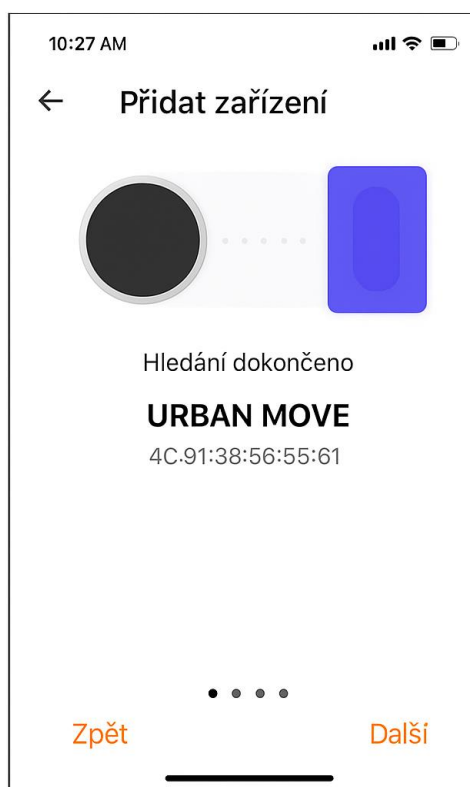

5. Jakmile tak učiníte, na chytrých hodinkách obrazovka se zobrazí zpráva o spárování.

Přijměte to.



6. Po spárování s aplikací se zobrazí „Initial setup“ – „Počáteční nastavení“.

Jak již bylo uvedeno, nezapomeňte přijmout všechna oprávnění, abyste mohli“ využívat všechny funkce chytrých hodinek.



2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Smart-Time Pro a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Jak již bylo řečeno, je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aby funkce chytrých hodinek fungovaly, ujistěte se, že je povolíte prostřednictvím aplikace. Chcete-li tak učinit, klepněte na libovolnou funkci a povolte ji. Telefonní požadavky se objeví, nezapomeňte je přijmout.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Způsob použití chytrých hodinek Urban Move je velmi jednoduchý a intuitivní:

Přejetím po obrazovce

Přejetím prstu doleva otevřete nabídku rychlého přístupu. Zde se standardně zobrazují některé zdravotní a sportovní funkce. K rychlému přístupu můžete ručně přidat některé další funkce. Chcete-li to provést, posuňte prstem doprava, dokud se nezobrazí ikona „+“. Klepněte na ni a vyberte funkci, kterou chcete zobrazit v nabídce rychlého přístupu.

Přejetím prstu doprava otevřete pomocnou nabídku. Zde se zobrazí informace o počasí a datumu a také nejnovější funkce chytrých hodinek, ke kterým máte přístup.

Přejetím prstu nahoru otevřete plovoucí nabídku funkcí. Zde budete mít přístup k hlavním funkcím chytrých hodinek.

Přejetím prstu dolů zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další oznámení.

Přes číselník: Stisknutím ovladače otevřete hlavní nabídku. Odtud budete mít přístup ke všem funkcím chytrých hodinek klepnutím na odpovídající ikonu.

Přes spodní tlačítko: Stisknutím tlačítka, které je přímo pod ciferníkem, se dostanete do nabídky nastavení chytrých hodinek.

3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník Urban Move:

První možností je dlouze stisknout hlavní obrazovku. Poté přejeďte prstem doprava nebo doleva a vyberte si z dostupných možností.

Ciferník můžete také změnit z hlavního menu – vyberte možnost „Ciferníky“, která je označena zelenou ikonou se 7 bílými tečkami.

Poslední možností je změna ciferníku přes mobilní aplikaci. V sekci zařízení klepněte na ikonu ciferníků a stáhněte si ten, který se vám líbí. Na výběr jsou stovky motivů. Po stažení se ciferník automaticky nastaví jako hlavní obrazovka hodinek a bude zároveň přidán do seznamu uložených ciferníků.

Navíc si můžete navrhnout vlastní ciferník – klidně i s vlastní fotografií nebo videem.

3.3 Hovory

Chytré hodinky Urban Move umožňují volat, přijímat a odmítat hovory. Můžete vést telefonní hovor pouze s chytrými hodinkami díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru.

Přijímání, vyřizování a odmítání hovorů

Je velmi důležité mít aktivovanou funkci upozornění na hovory, aby bylo možné hovory přijímat. Příchozí hovory se zobrazují v reálném čase na displeji hodinek a hodinky zavibrují.

Hovor lze přijmout stisknutím zelené ikony a odmítnout stisknutím červené ikony. Hodinky Urban Move mají zabudovaný mikrofon a reproduktor, takže můžete vyřizovat hovory i bez telefonu.

Pokud je hovor přijat, lze jej ukončit stisknutím červené ikony. Pro odmítnutí hovoru stačí klepnout na červenou ikonu ještě před přijetím. V případě zmeškaného hovoru se na displeji hodinek zobrazí upozornění. Pokud funkce příchozích hovorů není aktivována, hodinky zobrazí pouze upozornění, ale nevydají zvuk ani nezavibrují.

Volání

Existují tři možnosti, jak uskutečnit hovor:

Volání kontaktu: Hodinky Urban Move umožňují volat kontakty uložené ve vašem telefonu. Pro synchronizaci kontaktů s hodinkami přejděte do sekce zařízení v aplikaci a vyberte možnost „časté kontakty“. Přidejte požadované kontakty a budete jim moci volat přímo z hodinek. Stačí otevřít šedou ikonu kontaktu – zobrazí se zde všechny předem vybrané kontakty. Klepněte na požadovaný kontakt a pak na ikonu telefonu. Tuto funkci lze také spustit přes zelenou ikonu telefonu.

Číselník: Ve stejné sekci (zelená ikona telefonu) najdete možnost „Číselník“. Klepněte na ni a zadejte požadované číslo. Pro zahájení hovoru klepněte na ikonu telefonu.

Záznamy hovorů: V sekci zelené ikony telefonu je také možnost „Záznamy hovorů“. Zde si můžete zobrazit všechny uskutečněné, přijaté a zmeškané hovory. Klepněte na číslo nebo kontakt a poté na ikonu telefonu pro zahájení hovoru.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují vaše upozornění. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejděte hlavní obrazovkou dolů.

3.5 Hlasoví asistenti


Chytré hodinky Urban Move jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Chcete-li správně nakonfigurovat hlasové asistenty, musíte úspěšně synchronizovat chytré hodinky se svým telefonem prostřednictvím aplikace Smart-Time Pro/KSIX PRO a povolit všechny přístupy.

Pro přístup k této funkci podržte ciferník stisknutý po dobu 2 sekund. Poté klepněte na ikonu hlasového asistenta a odešlete požadavek. K této funkci můžete také přistupovat z hlavního menu. Chcete-li tak učinit, klepněte na modro/fialovou ikonu „Hlasového asistenta“.

3.6 Ovládání hudby

Hodinky mají vestavěný nástroj pro ovládání hudby. Přístup k němu získáte z hlavního menu hodinek klepnutím na ikonu noty. Tato funkce spolupracuje s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Po vstupu do rozhraní můžete pomocí ikony přehrávání/pozastavení spustit nebo pozastavit hudbu. Dále je možné přeskakovat na předchozí nebo následující skladbu. Funkce také umožňuje ovládání hlasitosti – zesílení i zeslabení. Pokud je váš telefon spárován s hodinkami Urban Move, veškerý zvuk se bude přehrávat přímo na hodinkách.

Spárované zařízení Bluetooth

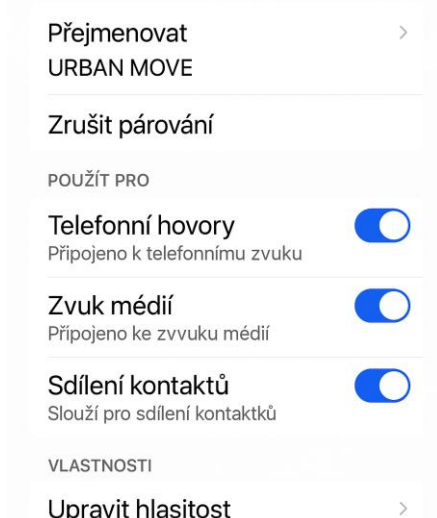

Toto zahrnuje videa z YouTube, hlasové zprávy z WhatsAppu, videa z WhatsAppu atd. Pokud chcete tomuto zabránit, přejděte do nastavení telefonu a otevřete možnosti zařízení Urban Move. Zrušte zaškrtnutí volby zvuk médií, aby se veškerá hudba, videa, hlasové zprávy a další soubory obsahující zvuk přehrávaly v telefonu, a ne na chytrých hodinkách.

K funkci ovládání hudby se také dostanete přes rychlou nabídku.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Hodinky Urban Move umožňují pořizovat fotografie na dálku pomocí vašeho smartphonu. V hlavním menu hodinek klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš telefon odemknutý a správně spárovaný s hodinkami, automaticky se na něm spustí fotoaparát.

Pro pořízení snímku na dálku stačí umístit telefon na požadované místo a na hodinkách klepnout na ikonu fotoaparátu v režimu „vzdálená kamera“.

3.8 Hry

Hodinky umožňují stahovat a hrát hry přímo na displeji hodinek, bez nutnosti použití telefonu. K dispozici jsou také somatosenzorické hry – pohybové hry, které se zobrazují na obrazovce telefonu, ale ovládají se pohybem zápěstí pomocí hodinek.

Pro stažení her do hodinek otevřete aplikaci Smart-Time Pro a přejděte do sekce **Apps Market**. Vyberte a stáhněte si hru, kterou si přejete hrát – po stažení se zobrazí přímo na hodinkách.

Pro stažení somatosenzorických her zvolte odpovídající sekci ve Smart-Time Pro, stáhněte si požadovanou hru a poté ji spusťte. Hra poběží na telefonu, ale ovládat ji budete pomocí pohybů zápěstí.

3.9 Funkce proti ztrátě

Hodinky Urban Move mají funkci proti ztrátě zařízení. V hlavním menu hodinek klepněte na zelenou ikonu s obrázkem telefonu a notebooku. Poté znovu klepněte na tuto ikonu – spárovaný telefon začne vyzvánět, takže jej snadno najdete.

Totéž lze provést i obráceně pomocí mobilní aplikace. V sekci zařízení v aplikaci klepněte na možnost Najít hodinky. Hodinky Urban Move začnou vyzvánět, abyste je mohli rychle najít.

3.10 Další funkce

Urban Move nabízí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení, připomínky nečinnosti a další.

4. Zdraví

4.1 Sport

Hodinky Urban Move umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. V hlavním menu hodinek klepněte na zelenou ikonu s běžcem. Zobrazí se nabídka různých sportů, například: běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a další.

Klepnutím na požadovaný sport spustíte měření. V reálném čase se zobrazí sportovní údaje jako srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a čas trvání aktivity. Zobrazovaná data se mohou lišit v závislosti na typu sportu.

Tuto funkci můžete spustit i z rychlého přístupu. Sportovní režim lze také aktivovat přímo z aplikace Smart-Time Pro, v sekci sportu.

4.2 Sledování aktivity

Hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Pro zobrazení těchto údajů otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu s modrým, zeleným a růžovým kruhem.

Funkci lze otevřít i přes rychlou nabídku. Stejná data najdete také v sekci „Sport“ v aplikaci Smart-Time Pro.

4.3 Měření srdečního tepu

Hodinky Urban Move automaticky sledují srdeční tep. Funkci aktivujte v aplikaci Smart-Time Pro.

Tep lze také změřit okamžitě – v hlavním menu hodinek klepněte na červenou ikonu srdce. Po několika sekundách se zobrazí hodnota srdečního tepu (úderů za minutu). K této funkci se lze dostat i přes rychlý přístup nebo spodním tlačítkem hodinek.

Naměřená data se zobrazí v sekci „Zařízení“ v aplikaci Smart-Time Pro.

4.4 Měření krevního tlaku

Hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu teploměru. Zůstaňte v klidu. Po několika vteřinách se na obrazovce zobrazí údaje o vašem krevním tlaku. Data se také zobrazí na úvodní obrazovce aplikace Smart-Time Pro.

4.5 Měření okysličení krve (SpO₂)

Hodinky Urban Move umožňují okamžité měření saturace kyslíku v krvi. Pro spuštění funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na bílou ikonu se dvěma půlkruhy – modrým a červeným. Zůstaňte v klidu a po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty. Výsledky jsou dostupné i v úvodní sekci aplikace Smart-Time Pro.

4.6 Sledování spánku

Hodinky fungují i během spánku a poskytují statistiky o délce a kvalitě spánku. Podrobnější informace o spánku najdete v aplikaci Smart-Time Pro než přímo na hodinkách:

Na hodinkách:

Pro zobrazení délky spánku otevřete hlavní menu a klepněte na modrou ikonu s postelí. Po vstupu se zobrazí celkový čas spánku.

V aplikaci: Údaje o spánku najdete také v úvodní sekci aplikace. Zde uvidíte nejen celkový čas spánku, ale také čas strávený v hlubokém spánku, lehkém spánku a době bdění. K dispozici je také týdenní a měsíční přehled se všemi záznamy.

Tuto funkci si můžete připnout do rychlého přístupu klepnutím na ikonu „+“.

4.7 Menstruační kalendář a připomínky

Aplikace Smart-Time Pro umožňuje nastavit připomínky týkající se menstruačního cyklu. Vstupte do sekce profilu v aplikaci Smart-Time Pro a klepněte na možnost Zdraví ženy. Uvnitř můžete nastavit údaje související s vaším cyklem, jako je délka cyklu, délka menstruace, připomínky a další. Po zadání všech údajů se v této sekci aplikace zobrazí kalendář s přehledem menstruačního cyklu.

Pokud nastavíte připomínky, zobrazí se i na hodinkách Urban Move. Pro jejich zobrazení otevřete hlavní menu a klepněte na bílou ikonu s fialovým a červeným kroužkem.

4.8 Teploměr

Chytré hodinky umožňují okamžité změření tělesné teploty. Pro spuštění této funkce klepněte na ikonu „°C“ v hlavním menu hodinek. Po vstupu vyčkejte několik sekund a zobrazí se vaše tělesná teplota.

4.9 Zdravotní připomínky

Zdravotní připomínky lze nastavit prostřednictvím aplikace Smart-Time Pro. Jakmile je nastavíte, zobrazí se i na hodinkách. V sekci zařízení klepněte na možnost Zdravotní připomínky. Uvnitř najdete tři typy připomínek:

Připomínka pitného režimu: Můžete si zvolit, jak často se má připomínka na hodinkách zobrazovat, a také časové rozmezí (např. od 8:00 do 20:00).

Připomínka nečinnosti: Funguje stejně jako připomínka pití vody – upozorní vás, pokud se příliš dlouho nehýbete.

Připomínka léků: Můžete si nastavit až 3 připomínky denně. U každé si určíte konkrétní čas a dny, ve kterých se má zobrazit na hodinkách.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku chytrých hodinek nesmí být používány jako základ pro žádné lékařské nebo diagnostické účely rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a nelečte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení, počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.

5. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost výše uvedeného, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky použití takových informací.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Když produkt není používán odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz