



AURA – BXPLAFLED06

RGBIC LED stropní svítidlo s reproduktorem – Návod k použití

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Jmenovitý výkon: 66,4W

Max. výstupní výkon: 90W

Výkon reproduktoru: 5W

Vstupní napětí: 170-265V / 50-60Hz

Světelný tok: 7.200 modulárních lm

Třída energetické účinnosti: F

Barva LED: RGBIC + CCT

Teplota světla: 3.000K-6.500K

Index CRI: 80

Počet LED: 96

Životnost: 30.000h

Úhel rozptylu světla: 120°

Krytí: IP42 (odolné proti prachu a vodě)

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Rozměry: průměr 49 cm x tloušťka 7,5 cm

Hmotnost: 1200 g

Materiál: PET + kov

Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 a novější verze

Aplikace: iLink

1.2 Balení obsahuje

1 x LED stropní světlo


1 x dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí balení)

4 x šrouby

4 x nástěnná hmoždinka


1 x Manuál

1.3 Části produktu

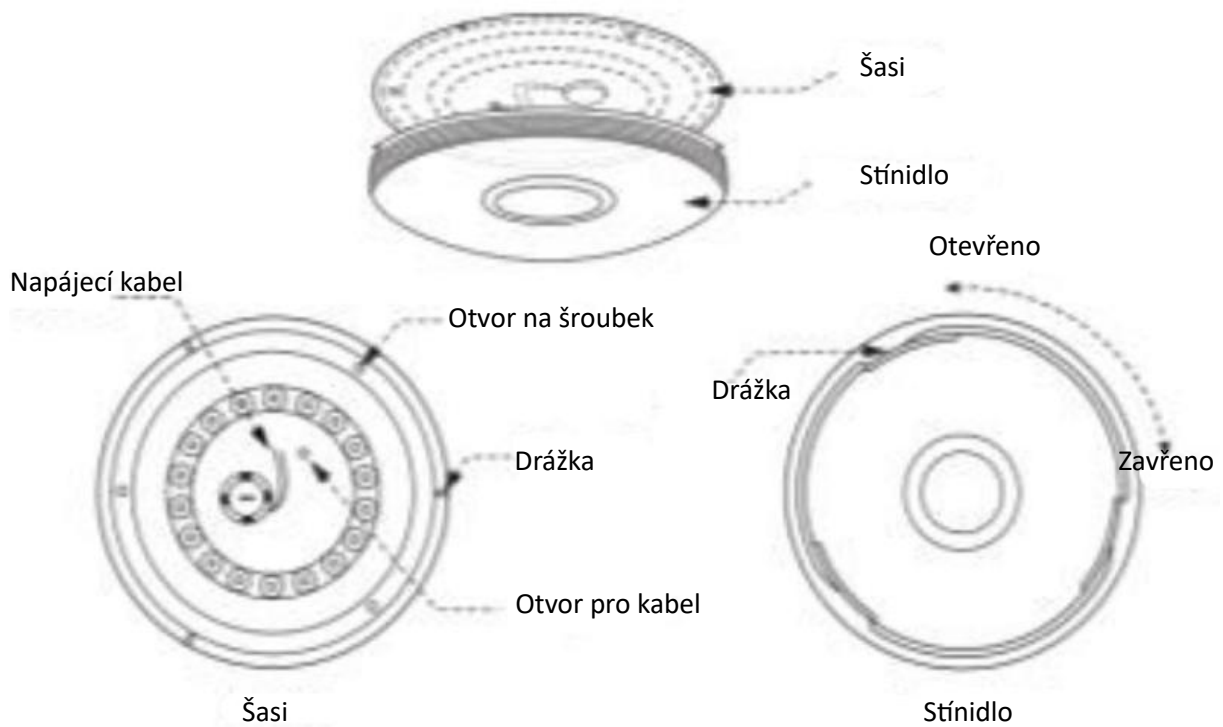


1.4 Způsob instalace


1. Otočte horní část stropního svítidla doleva, abyste jej oddělili od stínidla. Otočte šasi ke stropu.

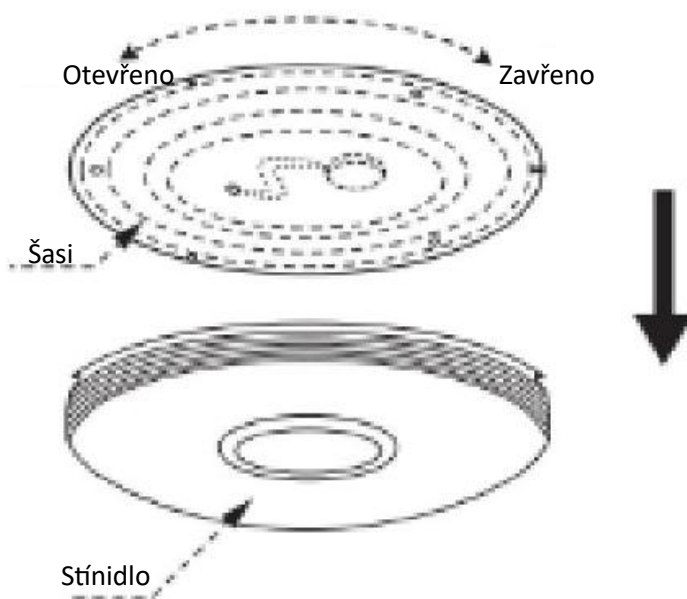

2. Připevněte šasi ke stropu pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Připojte napájecí kabely k napájecím kabelům na světelném bodu, do kterého budete instalovat stropní svítidlo.

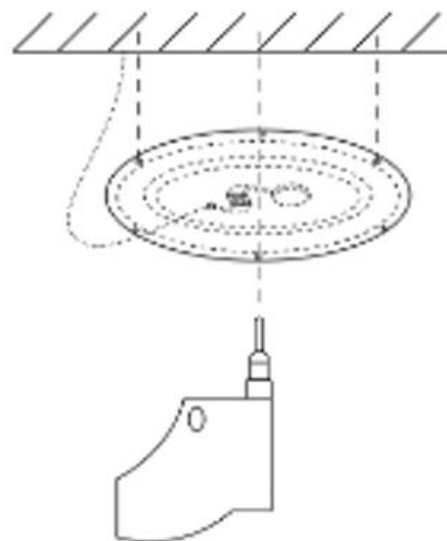

3. Umístěte stínidlo na šasi a otočte jej doprava, abyste jej zafixovali. Ujistěte se, že je správně upevněno.

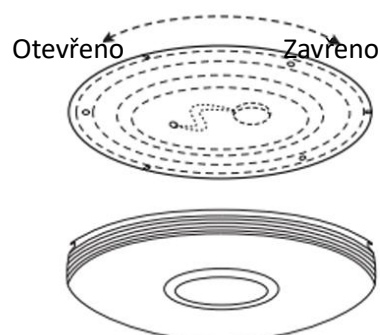

Bezpečnostní poznámka:

Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Před instalací světla odpojte přívod elektrické energie a nechte odpojené po celou dobu instalace, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ním. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej. Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.

2. Počáteční nastavení


2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním světlem Aura LED se nazývá iLink. Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „iLink“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

2.2 Spárování zařízení iOS / Android

Pro dokončení párování musí být stropní svítidlo správně nainstalováno a zapnuto. Je důležité si uvědomit, že reproduktor a panel Bluetooth jsou dvě samostatná zařízení.

1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém smartphonu povoleno Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci iLink. Jakmile jste uvnitř, klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu.
3. Klepněte na připojení.
4. Klepnutím na ikonu lupy zahájíte vyhledávání zařízení. Zařízení se zobrazí jako „iLink“. Klepnutím na něj dokončíte párování.

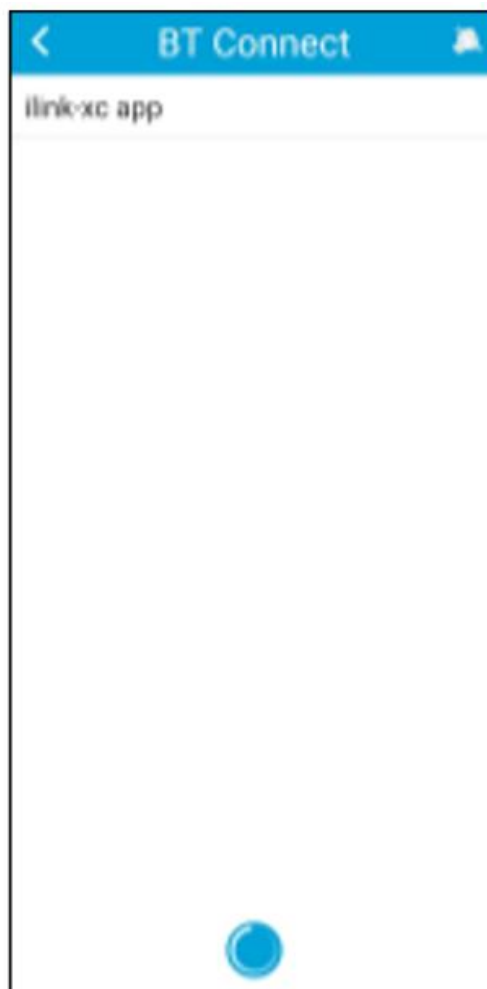

5. Při prvním spárování se stropním LED osvětlením se ve vašem smartphonu objeví žádost o povolení. Ujistěte se, že jej přijmete, aby bylo párování dokončeno.

Odstraňování problémů:

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte panel a znovu jej zapněte. Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho smartphonu zapnuté, a přijměte všechna oprávnění požadovaná aplikací.

Párování reproduktorů

Chcete-li propojit telefon s reproduktorem stropního světla, jednoduše přejděte do nastavení telefonu a klepněte na zařízení.

3. Aplikace

Aplikace iLink se používá velmi jednoduše a intuitivně. Jak již bylo uvedeno, ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která se objeví, abyste mohli používat všechny funkce aplikace.

3.1 Ovládání RGBIC

Pro přístup klepněte na ikonu lampy vlevo dole funkce ovládání RGBIC. Odtud budete moci upravit jas, stejně jako vybrat barvy, které chcete, aby stropní světlo zobrazovalo.




3.2 Ovládání bílé barvy CCT

Klepnutím na ikonu plamene ve spodní části obrazovky získáte přístup k CCT kontrole bílých světel. Odtud budete moci upravit barvu bílé, teplotu, stejně jako jas. Budete si také moci vybrat z různých barevných přednastavených funkcí.



3.3 Scénické režimy

Klepnutím na poslední spodní ikonu získáte přístup k funkci scénických režimů. Zde si budete moci vybrat ze široké škály přednastavených scénických režimů, které kombinují jedinečné barvy a vzory. Klepněte na to, které chcete, a stropní světlo se automaticky zobrazí vůle to. Budete moci nastavit až 3 scénické režimy.

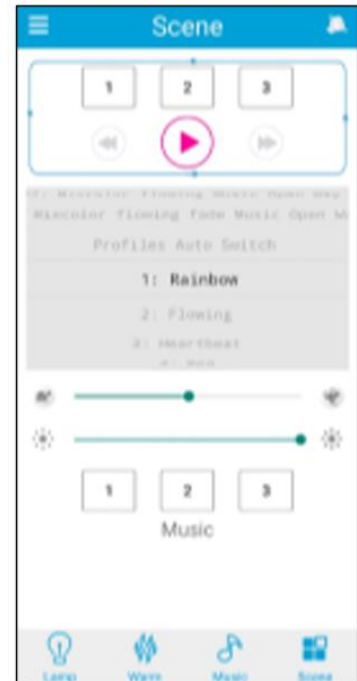


Synchronizace hudby:

Chcete-li synchronizovat hudbu a osvětlení, vyberte další scénické režimy: 88, 89, 90, 91, 92 a 93. Jakmile vyberete jeden z těchto scénických režimů, klepněte na možnosti „1“, „2“ nebo „3“ ve spodní části obrazovky a přizpůsobte rytmus osvětlení.


3.4 Nastavení časovače

Chcete-li nastavit časovače, klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu hlavní obrazovky. Poté klepněte na nastavení časovače. Jakmile jste uvnitř, aktivujte každou možnost klepnutím na přepínač vedle každé možnosti. Možnosti jsou celkem tři.

Automatické osvětlení: Klepněte na přepínač automatického osvětlení. Tato možnost vám umožní nastavit čas, kdy chcete, aby se stropní světlo zapínalo a vypínalo. Klepněte na počáteční dobu a vyberte dobu zapnutí stropního světla. Poté klepněte na ukončení a vyberte čas, ve kterém se má stropní světlo vypnout. Panel se automaticky rozsvítí a zhasne v časovém intervalu, který nastavíte.

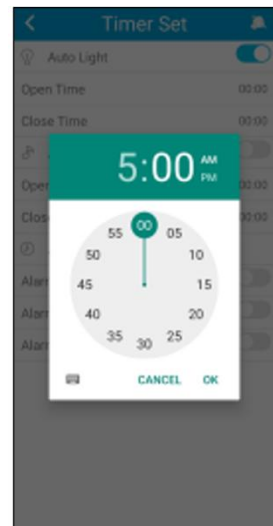


Automatická hudba: Klepněte na přepínač automatické hudby. Tato možnost vám umožní nastavit čas, kdy chcete, aby stropní světlo spustilo a zastavilo přehrávání hudby. Klepněte na automatickou hudbu a vyberte čas zahájení a ukončení přehrávání hudby. Panel automaticky spustí přehrávání hudby a poté se zastaví ve vámi nastaveném časovém intervalu.

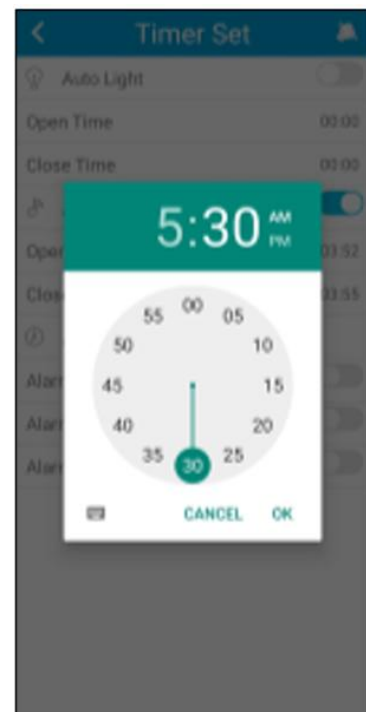

Poznámka: Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Aplikace, kterou používáte, musí být na začátku přehrávání hudby aktivní, jinak se nepřehraje žádná hudba.


Budík: Klepněte na budík. Tato možnost vám umožní nastavit budíky. Nastavte čas, kdy má budík zvonit. Až ten čas nastane, stropní světlo začne pípat. Můžete nastavit až 3 budíky.

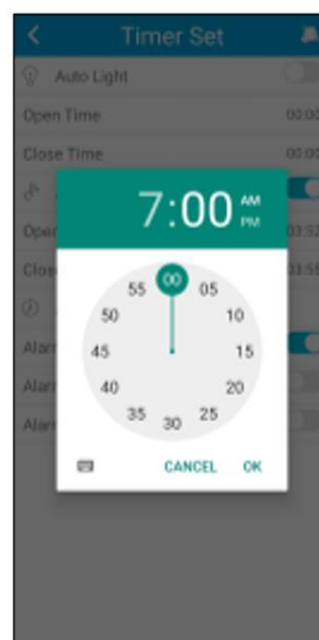

3.5 Ekvalizér

Pro přístup k ekvalizéru klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu hlavní obrazovky. Poté klepněte na možnost zvukového efektu. Jakmile budete uvnitř, uvidíte následující:

Ekvalizér vám umožní upravit nastavení zvuku stropního světla a také hlasitost. Budete moci si vybrat z celé řady různých přednastavených možností, jak ukazuje předchozí obrázek.

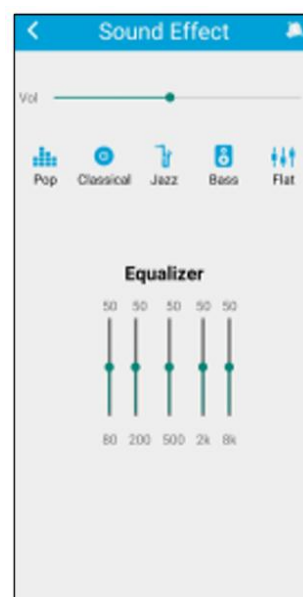


3.6 Přehrávejte hudbu

Klepnutím na ikonu hudební noty ve spodní části obrazovky získáte přístup k funkci hudby. Tato sekce aplikace zobrazí seznam místní hudby vašeho smartphonu. Místní jako ve skladbách, které jste si stáhli a jsou uloženy v interním úložišti vašeho smartphonu. Budete také moci přehrávat hudbu z aplikací jako Spotify, Apple Music, YouTube nebo jakékoli jiné hudební aplikace. K tomu stačí otevřít hudební aplikaci, kterou chcete použít, a vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat. Stropní světlo Aura to zahraje.

3.7 Šejkr

Přístup k šejkru klepnutím na ikonu vpravo nahoře zobrazující ruku s telefonem. Jakmile získáte přístup k této funkci, umožňuje vám měnit barvy a vzory pouhým zatřesením telefonu.

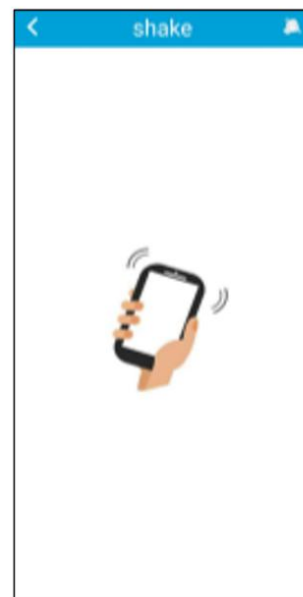

4. Dálkové ovládání

Stropní svítidlo obsahuje dálkové ovládání, abyste mohli panel používat i bez nutnosti telefonu. I když je aplikace iLink kompletnější, použití dálkového ovládání je ve většině situací šikovnější a praktičtější. Toto jsou funkce tlačítek:

1. Tlačítko ON/OFF: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete stropní světlo.
2. Snížit jas: Sníží jas světla.
3. Zvýšit jas: Zvýší jas světla.
4. Předchozí skladba: Přehraje předchozí skladbu.
5. Zvýšit hlasitost: Zvyšte hlasitost přehrávané skladby.
6. Přehrát/Pozastavit: Přehraje nebo pozastaví přehrávanou skladbu.
7. Snížit hlasitost: Snížení hlasitosti píseň, která hraje.
8. Další skladba: Přehraje další skladbu.
9. Režim RGB: Aktivace režimu barev RGB.
10. Teplé bílé světlo: Aktivujte teplé bílé světlo.
11. Studené bílé světlo: Aktivujte studené bílé světlo.
12. Přepínač teploty: Přepíná teplotu bílé barvy.



5. Varování

- Při instalaci a používání produktu přísně dodržujte tento návod k použití, abyste předešli nehodám.
- Nenarušujte žárovku ani neupravujte žádnou součást.
- Před instalací nebo prováděním údržby vypněte napájení a hlavní elektrický panel, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem.
- Neinstalujte světlo na nestabilní nebo nebezpečné stropy.
- Nezakrývejte světlo příkrývkami nebo podobnými předměty.
- Nemanipulujte se žárovkou ani jinou součástí lampy při instalaci, opravě nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Připojení vodičů musí odpovídat elektrické normě IEE nebo jakékoli jiné platné národní normě.
- Neinstalujte světlo nad horké nebo mokré povrchy.

6. Právní poznámka

CE Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto manuálu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L.

Uživatel je zodpovědný za kontrolu a ověření výrobku při koupi.

Společnost Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli osobní, materiální nebo finanční škodu, stejně jako za jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace výrobku.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení



— Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE, dle směrnice 2012/19/EU) a musí být likvidována samostatně na příslušném sběrném místě.

Neodhazujte je do směsného komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, je nutné je před likvidací vyjmout a odevzdat na určeném sběrném místě. Pokud baterie nejsou vyjímatelné, nepokoušejte se je sami vyjmout – musí to provést kvalifikovaný odborník.

Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci.

Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR

Panfico s.r.o.

Nerudova 174/46

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:28779860

www.pdistribution.cz, www.ksix.cz, www.gael.cz