



## ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### Chytré hodinky KSIX CORE 2 – BXS24X

#### 1. Charakteristika

##### 1.1 Technické specifikace

Displej: 1,43" AMOLED multitýpkový 466 x 466

Baterie: 300 mAh Frekvence napětí: 5V/ 50 - 60 HZ

Frekvenční rozsah: 2402-2480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 2 dBm

Kompatibilita: Android 6.0 / iOS 9.0 a novější verze

Aplikace: Da Fit

Materiál krytu: Slitina zinku

Materiál displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikonový řemínek s kovovou sponou

Stupeň ochrany: IP67

Rozměry hodinek: Ø46.8 x 10.4 mm

Šířka řemínku: 22 mm

Průměr zápěstního uzávěru: 14,5 až 19 cm

Hmotnost: 52,7 g

Výdrž baterie: až 5 dní při běžném používání, při intenzivním používání 3 dní

Doba nabíjení: 2 hodiny

Jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, holandština, polština, maďarština, řečtina, **čeština**, slovenština, dánština, norština, švédština, finština, turečtina, japonština, čínština, srbština, hindština, vietnamština, arabština, indonéština, rumunština, bulharština atd.

##### 1.2 V balení

1 x chytré hodinky

1 x USB-A magnetický kabel s bezdrátovou nabíjecí základnou (60 cm)

1 x Uživatelská příručka

### 1.3 Schéma



1. Tlačítko ciferníku

2. Displej

3. Spodní tlačítko

4. Drážka pro řemínek

5. Senzor

6. Magnetický nabíjecí port

### 1.4 Jak připevnit a odstranit řemínek

Řemínky chytrých hodinek Core 2 jsou vyměnitelné. Kratší řemínek musí být umístěn do horního slotu displeje, zatímco delší řemínek musí být umístěn do spodního slotu displeje. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození upevňovacího systému.

Odepnutí řemínku: Držte řemínek, posuňte malý kovový díl a opatrně řemínek vytáhněte.

Připevnění řemínku: Držte řemínek a zasuňte kovový díl na jednom konci. Poté posuňte kovový díl na druhém konci a vložte konec řemínku tak, aby po uvolnění kovového dílu zapadl do otvoru.

### 1.5 Nabíjení

Doba úplného nabití chytrých hodinek Core 2 je 2 hodiny. Baterie vydrží až 5 dní v závislosti na používání. K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm magnetický kabel USB-A, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetický port tak, aby se připevnil na 2 zlaté kolíky umístěné na zadní části těla hodinek.

### 1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li chytré hodinky zapnout, dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Při vypínání se objeví 2 možnosti: „Vypnout“ nebo „Zrušit“. Vyberte požadovanou možnost. Můžete jej také vypnout nebo resetovat v části systém v nastavení.

## 1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Venture mají stupeň ochrany IP67.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IP67, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

## 2. Počáteční nastavení

### 2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Core 2 se nazývá Da Fit.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Da Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



### 2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji. Zobrazí se následující obrazovka:


2. Nastavte všechny parametry. Jakmile tak učiníte, jste připraveni ji používat.

3. Nezapomeňte přijmout všechna povolení, která aplikace vyžaduje.

| Profil                   |           |
|--------------------------|-----------|
| Vyplňte své osobní údaje |           |
| Pohlaví                  | Muž       |
| Datum narození           | 16.1.1968 |
| Výška                    | 185 cm    |
| Hmotnost                 | 80 kg     |
| Uložit                   |           |

## 2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte Bluetooth svého telefonu.
2. Otevřete aplikaci Da Fit a klepněte na tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“.
3. Jakmile tak učiníte, zobrazí se seznam dostupných zařízení.  
Klepněte na „KSIX CORE 2“.
4. Po klepnutí na zařízení se spustí proces párování. Během procesu mějte chytré hodinky v blízkosti zařízení.
5. Na vašem telefonu se zobrazí zpráva s žádostí o potvrzení párování.

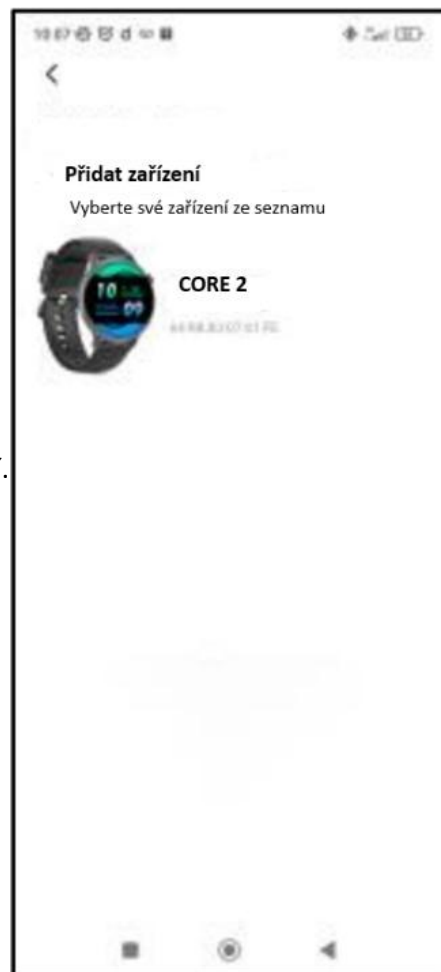

## 2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Da Fit a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

## 3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy povolit všechna oprávnění, která aplikace požaduje, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Také aktivujte všechny požadované funkce v možnostech zařízení v sekci profilu v aplikaci Da Fit.

### 3.1 Jak procházet chytré hodinky

Používání chytrých hodinek Core 2 je velmi jednoduché a intuitivní:

Přejetím prstem doprava z hlavní obrazovky vstoupíte do hlavního menu, přejetím doleva vstoupíte do rychlého menu. Chcete-li si zvolit funkce, které se mají zobrazovat v rychlém přístupu, přejíždějte doleva, dokud se nezobrazí ikona „+“, a klepněte na ni. Poté se zobrazí možnosti jako je měření tepu, ovládání hudby, sledování spánku, počasí a mnoho dalších. Klepnutím na ně je přidáte do rychlého menu.

Přejetím prstem shora dolů z hlavní obrazovky vstoupíte do nabídky možností. Zde najdete funkce jako nastavení jasu, nastavení zařízení, ovládání telefonu, svítilnu, eCards a možnost zvolit způsob zobrazení hlavního menu.

Přejetím prstem zdola nahoru z hlavní obrazovky zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další upozornění.

#### Pomocí tlačítka a otočné korunky

Stisknutím tlačítka na hodinkách vstoupíte do sportovního menu. Zde si můžete vybrat sport, který chcete sledovat.

Pomocí otočné korunky na Core 2 můžete zapnout nebo vypnout displej hodinek nebo změnit ciferník.

### 3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník chytrých hodinek Core 2:

První možnost je přímo v chytrých hodinkách. Na úvodní obrazovce stačí klepnout na displej a podržet jej po dobu 2 sekund. Zobrazí se více možností ciferníků. Klepnutím na ten, který se vám líbí nejvíce, jej nastavíte jako výchozí.

Druhá možnost je pomocí ciferníku. Otáčejte jím nahoru nebo dolů a vyberte si preferovaný ciferník hodinek.

Ciferník můžete také změnit v nastavení displeje.

### 3.3 Hovory

Chytré hodinky Core 2 umožňují volat, přijímat a odmítat hovory. Telefonní hovor můžete vést pouze prostřednictvím chytrých hodinek díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru.

#### Přijímání, zvedání a odmítání hovorů

Je velmi důležité mít aktivovanou funkci příchozích hovorů, abyste mohli hovory přijímat. Hovory se zobrazují v reálném čase na obrazovce a hodinky zavibrují.

- Hovor lze přijmout stisknutím zelené ikony.
- Hovor lze odmítnout stisknutím červené ikony.

Pokud je hovor přijat, můžete jej ukončit stisknutím červené ikony. Pokud si přejete hovor odmítnout, klepněte na červenou ikonu ještě před jeho přijetím. Po zmeškaném hovoru se na displeji hodinek zobrazí upozornění.

Pokud není aktivována funkce příchozích hovorů, hodinky zobrazí pouze oznámení o příchozím hovoru, ale nevydají žádný zvuk ani vibraci a nezobrazí jej v reálném čase.

## Volání

Existují tři možnosti, jak uskutečnit hovor:

- **Volání oblíbeného kontaktu:** Hodinky Core 2 umožňují vybrat až 8 kontaktů a zobrazit je jako zkratky pro rychlé volání. V aplikaci jednoduše otevřete sekci Oblíbené kontakty a přidejte ty, které chcete. Pokud jsou hodinky úspěšně spárovány s telefonem, uvidíte tyto kontakty při vstupu do sekce Telefon (ikona zeleného telefonu) v hlavním menu hodinek Core 2.
- **Číselník:** V hlavním menu hodinek klepněte na ikonu zeleného číselníku. Po vstupu můžete zadat telefonní číslo, které chcete volat. Poté klepněte na ikonu zeleného telefonu, abyste hovor zahájili.
- **Nedávné hovory:** V hlavním menu hodinek klepněte na ikonu zeleného telefonu. Po vstupu se zobrazí 3 možnosti – klepněte na první z nich pro zobrazení historie hovorů. Vyberte číslo nebo kontakt, na který chcete znovu volat, a klepněte na ikonu telefonu.

## 3.4 Upozornění

Chytré hodinky zobrazují upozornění vašeho telefonu. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Ujistěte se, že je všechny povolíte prostřednictvím aplikace Da Fit.

Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejeďte hlavní obrazovkou nahoru.

## 3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Core 2 jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Pro správné nastavení hlasového asistenta je nutné, aby byly hodinky úspěšně spárovány s telefonem prostřednictvím aplikace Da Fit a aby byla povolena všechna potřebná oprávnění. Pro přístup k této funkci otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu „AI Voice“. Po vstupu klepněte na ikonu hlasového asistenta a zadejte svůj požadavek hlasem.

## 3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby. Pro přístup k této funkci otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu noty.

Uvnitř najdete několik možností:

- **Přehrát/Pozastavit:** Klepněte na ikonu pro spuštění nebo pozastavení aktuálně přehrávané hudby.
- **Předchozí/Příští skladba:** Klepněte na ikony předchozí nebo následující skladby pro přeskokování skladeb.
- **Přepnout zařízení:** Klepněte na ikonu zařízení vlevo dole a přepněte přehrávání mezi chytrým telefonem a hodinkami. Tento nástroj si můžete přidat také do rychlého přístupu.

### 3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky Core 2 vám umožňují na dálku pořizovat fotografie pomocí vašeho chytrého telefonu. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu.

Pokud je váš telefon odemčený a správně spárovaný s hodinkami, automaticky se na něm spustí fotoaparát. Pro pořízení snímku na dálku jednoduše umístěte telefon tam, kde chcete, a klepněte na ikonu fotoaparátu v rozhraní dálkového ovládání na hodinkách.

### 3.8 Funkce proti ztrátě

Chytré hodinky obsahují funkci proti ztrátě telefonu. Ujistěte se, že máte tuto možnost aktivovanou v aplikaci Da Fit. Tento nástroj způsobí, že váš telefon začne zvonit, abyste jej mohli snadno najít.

Pro použití této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu modrého telefonu. Poté klepněte na ikonu přehrávání, aby telefon začal vydávat zvuk.

### 3.9 Svítilna

Tyto chytré hodinky mají funkci svítilny. Vstupte do hlavní nabídky, přejeďte prstem dolů a klepněte na ikonu svítilny.

### 3.10 Přidání elektronických karet

Chytré hodinky Core 2 vám umožňují nahrát QR kódy pro zobrazení informací na hodinkách. Například můžete zobrazit svou vizitku přímo na displeji hodinek.

## 4. Zdraví

### 4.1 Sport

Chytré hodinky Core 2 vám umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na žlutou ikonu paže.

Uvnitř najdete různé sporty, jako například: běh, lezení, cyklistiku, fotbal, basketbal, jógu a další.

Klepnutím na požadovaný sport zahájíte sledování aktivity. Po spuštění se začnou zobrazovat reálná data, jako jsou: srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a doba trvání. Zobrazovaná data se mohou lišit v závislosti na zvoleném sportu.

### 4.2 Krokoměr, kalorie a ušlá vzdálenost

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Pro zobrazení těchto údajů otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu Aktivita se žlutými, zelenými a oranžovými tvary. Tato data se zobrazují také v sekci Stav v aplikaci Da Fit. Funkci si můžete také přidat do rychlého přístupu.

### 4.3 Měření srdečního tepu

Chytré hodinky Core 2 automaticky monitorují srdeční tep. Tuto funkci aktivujte v sekci zařízení v aplikaci Da Fit a zvolte interval měření (například každých 30 minut, každou hodinu atd.).

Tep si můžete změřit také okamžitě. Pro použití této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na červenou ikonu srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet tepů za minutu.

Tato data se zobrazí i v sekci „Stav“ v aplikaci Da Fit. Funkci si můžete také přidat do rychlého přístupu.

#### 4.4 Měření krevního tlaku

Chytré hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Pro spuštění této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu stetoskopu. Uvnitř klepněte na ikonu přehrávání a zůstaňte v klidu. Po několika sekundách se zobrazí vaše hodnoty krevního tlaku.

Tato data se zobrazí také v sekci „Stav“ v aplikaci Da Fit.

#### 4.5 Měření saturace kyslíku v krvi

Chytré hodinky Core 2 umožňují okamžité měření hladiny kyslíku v krvi (SpO<sub>2</sub>). Pro spuštění této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na červenou ikonu s kapkou krve. Jakmile vstoupíte do měření, zůstaňte v klidu. Po několika sekundách se zobrazí hodnota saturace kyslíku v krvi.

Tato data se zobrazují také v sekci Stav v aplikaci Da Fit. Funkci si můžete také přidat do rychlého přístupu.

#### 4.6 Měření stresu

Chytré hodinky obsahují nástroj pro měření stresu. Pro použití této funkce otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na zelenou ikonu s měřičem a červenou ručičkou připomínající tachometr. Jakmile vstoupíte do měření, zůstaňte v klidu. Po jedné minutě se zobrazí vaše hodnota stresu.

Tato data se zobrazují také v sekci „Stav“ v aplikaci Da Fit. Funkci si můžete také přidat do rychlého přístupu.

#### 4.7 Sledování spánku

Chytré hodinky Core 2 fungují i během spánku a poskytují statistiky o délce a kvalitě vašeho spánku. Informace z této funkce jsou podrobnější v aplikaci Da Fit než přímo v hodinkách:

- Na hodinkách:  
Pro zobrazení délky spánku otevřete hlavní menu a klepněte na fialovou ikonu měsíce. Zobrazí se celkový čas spánku a rozdělení na hluboký spánek, lehký spánek a bdění.
- V aplikaci:  
Údaje o spánku se zobrazují v sekci Stav aplikace Da Fit. Uvidíte zde celkový čas spánku a podrobné rozdělení na hluboký spánek, lehký spánek a dobu bdění. Navíc zde najdete týdenní a měsíční přehled spánku se všemi záznamy. Tuto funkci si můžete také přidat do rychlého přístupu.

#### 4.8 Sledování menstruačního cyklu

Aplikace Da Fit umožňuje nastavit připomínky týkající se menstruačního cyklu. Přejděte do sekce zařízení v aplikaci Da Fit a klepněte na možnost Zdravotní kontrola. Uvnitř můžete nastavit údaje, které se následně zobrazí v rychlém přístupu na hodinkách – například:

- délka menstruace,
- délka cyklu,

- datum poslední menstruace,
- připomínky menstruace a ovulace.

Všechny notifikace týkající se menstruačního cyklu budou zobrazeny v rychlém menu hodinek, takže budete mít vždy aktuální přehled o svém cyklu.

#### 4.9 Připomínka příjmu tekutin

V aplikaci Da Fit si můžete nastavit připomínky a cíle pro příjem vody. Tato funkce je velmi užitečná pro udržení správné hydratace během dne.

#### 5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nesmí být používány jako základ pro žádná lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a nelečte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení, počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IPXX, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách nebo parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

#### 6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek

mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

#### 7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

#### 8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:  
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,  
500 02 Hradec Králové  
IČ/DIČ:CZ28779860  
[www.ksix.cz](http://www.ksix.cz), [www.gael.cz](http://www.gael.cz)