

Návod k použití

Stropní světlo Mistral s ventilátorem bez lopatek – **BXVENT02**

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace




Příkon světla: 34 W
Příkon ventilátoru: 22 W
Vstupní napětí: 100–265 V / 50–60 Hz
Světelný tok: cca 4 000 lm
Typ LED: RGBIC + CCT (studená, neutrální a teplá bílá)
Teplota světla: 3 000–6 000 K
CRI index: ≈ 80
Počet LED diod: 166
Životnost LED: až 30 000 hodin
Úhel osvětlení: 120°
Stupeň krytí: IP20
Provozní teplota: -20 °C až +60 °C
Rozměry: 43,6 × 43,6 × 18 cm
Hmotnost: 2,6 kg
Materiál: ABS + akryl + PC
Rádiová frekvence: 2,402–2,480 GHz
Max. vysílací výkon (Wi-Fi): 15,23 dBm
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi 5.2
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 a vyšší
Ovládání hlasem: Amazon Alexa, Google Home
Ovládací aplikace: Tuya Smart
Doporučená plocha pro světlo: 15–20 m²
Doporučená plocha pro ventilátor: 30–40 m²
Počet rychlostí ventilátoru: 6
Směr otáčení: vpřed / vzad
Typ ventilátoru: Bezlopatkový
Energetická třída: E

1.2 Balení obsahuje

1 x Ventilátor s osvětlením
1 x dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí balení)
4 x šrouby
1 x nástěnný držák
1 x Manuál


1.3 Části produktu

1. Základna
2. Ventilátor se světlem
3. Napájecí kabel
4. Šroub v základně
5. Vodicí lišta
6. Vodicí lišta
7. Montážní otvor pro šroub

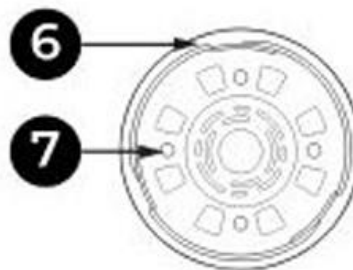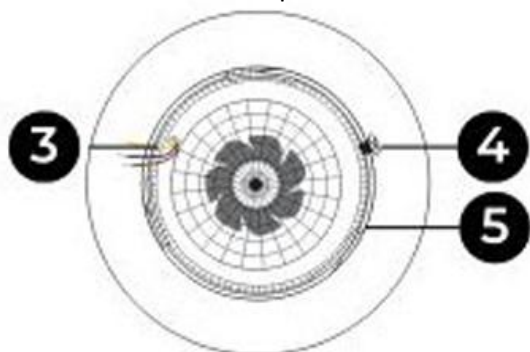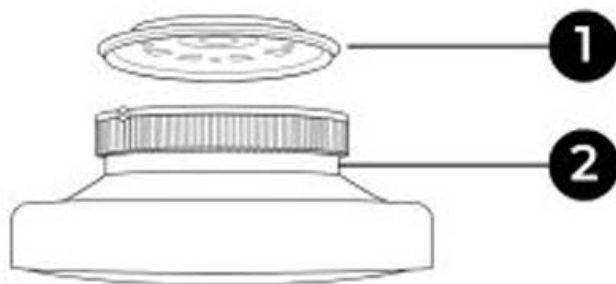


1.4 Způsob instalace

1. Odšroubujte a sejměte základnu ve směru uvedeném na obrázku.

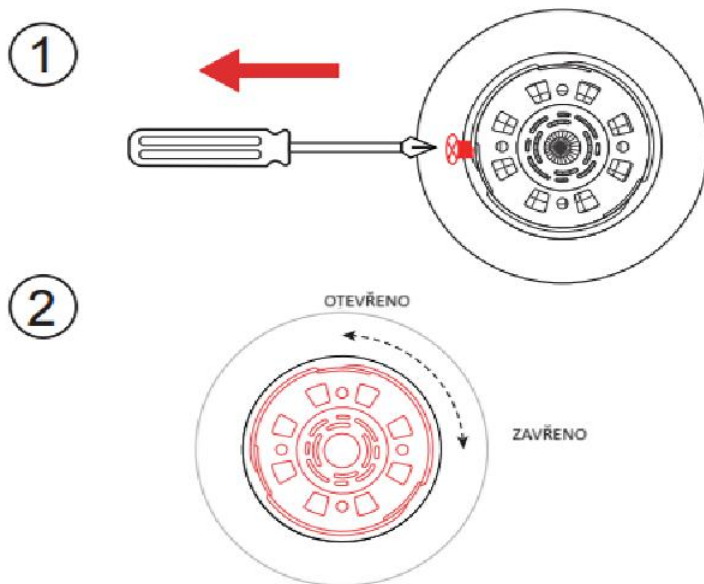

2. Připevněte základnu ke stropu.
Pomocí přiložených šroubů upevněte základnu do stropu skrze montážní otvory. Ujistěte se, že drží pevně a rovně.

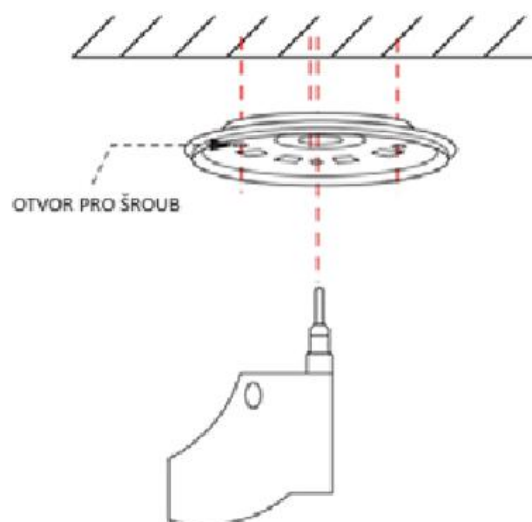


3. Připojte napájecí kabel. Provedte zapojení vodičů podle označení:

L (hnědý): fáze


N (modrý): nulový vodič

E (žlutozelený): ochranný vodič (zemnění)

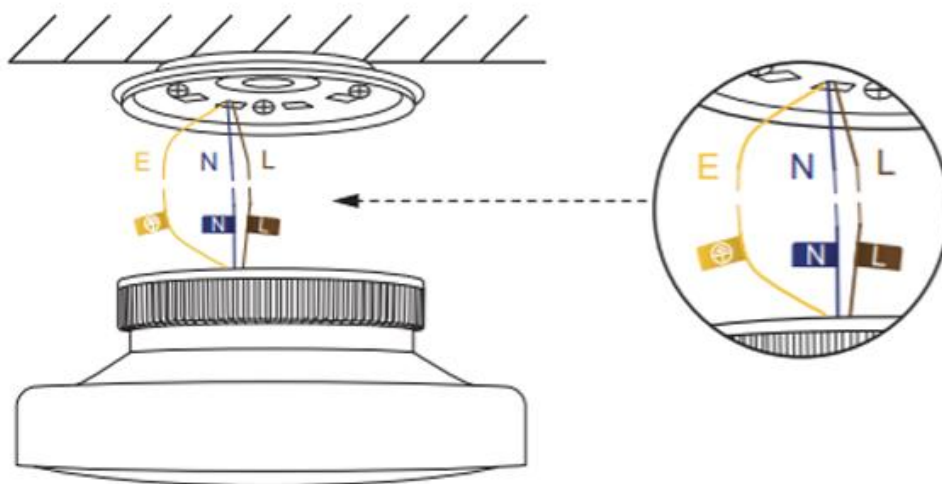


Ujistěte se, že je elektrické připojení provedeno v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučuje se, aby jej prováděla kvalifikovaná osoba.

4. Nainstalujte ventilátorové světlo na základnu.

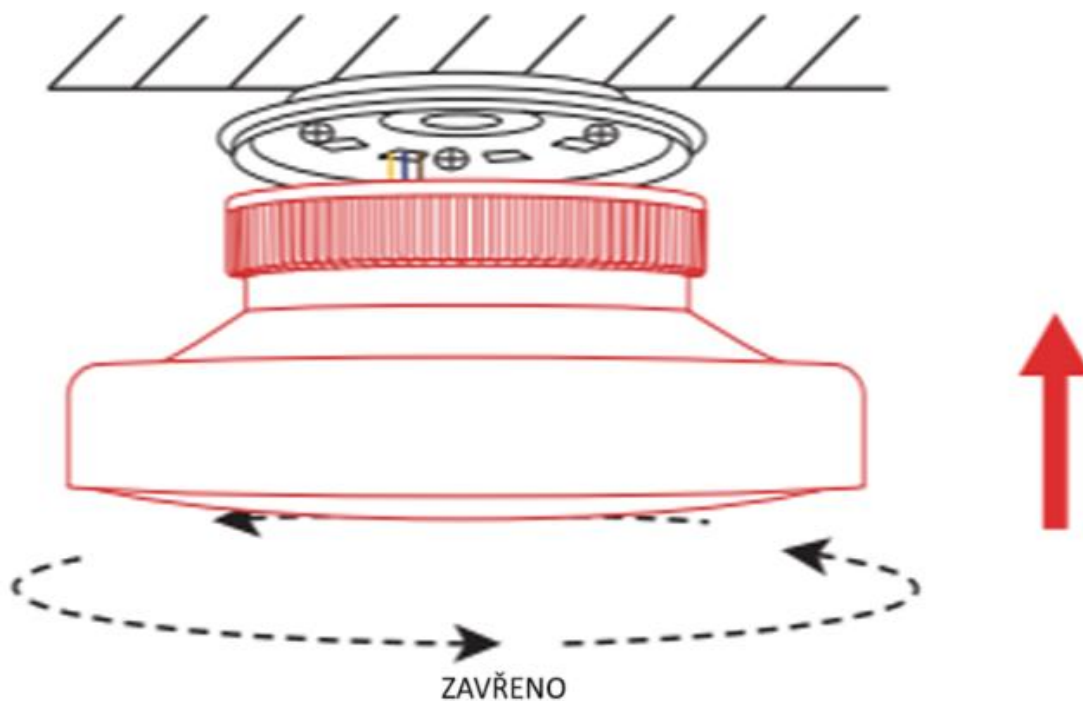

5. Zajistěte šroub zpět na své místo.

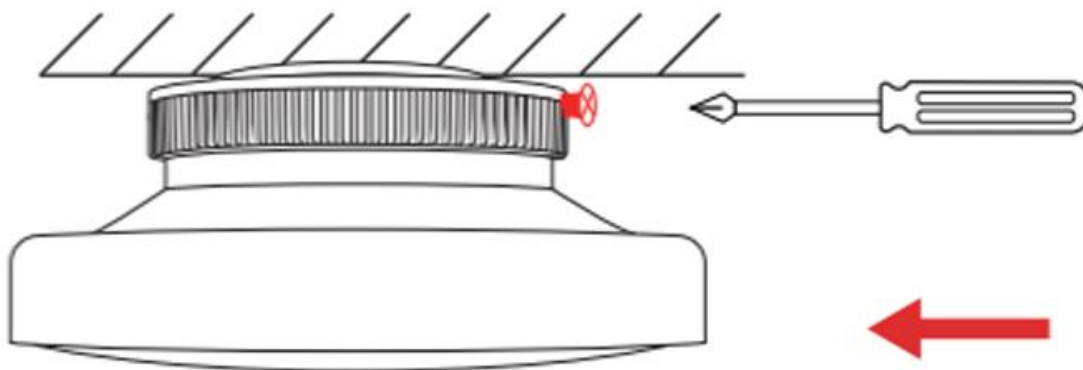

⚠ Bezpečnostní poznámka:

- Zařízení nijak neupravujte a nevyměňujte jeho součásti.
- Před instalací nebo manipulací se zařízením vždy vypněte elektrický proud v domácnosti, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Po připojení k napájení nepřikrývejte zařízení žádnými předměty.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů vysokého tepla ani ve vlhkém prostředí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním osvětlením Mistral se nazývá Tuya Smart.

Aplikaci si stáhnete přímo zadáním „Tuya Smart“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.




2.2 Spárování zařízení iOS / Android

Pro dokončení párování musí být světlo s ventilátorem správně nainstalován a zapnutý.


1. Nejprve, a to nejdůležitější, ujistěte se, že máte na svém smartphonu zapnuté Bluetooth a WiFi.
2. Nastavte ventilátor do párovacího režimu. Provedete to tak, že podržíte tlačítko dálkového ovládání „Fan ON/OFF“ nebo ventilátor třikrát zapnete a vypnete (pokaždé, když ho zapnete, počkejte 5 sekund a pak ho znovu vypnete).

3. Otevřete aplikaci Tuya Smart. Jakmile jste uvnitř, klepněte na možnost přidat zařízení.
4. Pokud jste ventilátor správně nastavili do párovacího režimu, zobrazí se výzva k jeho přidání.

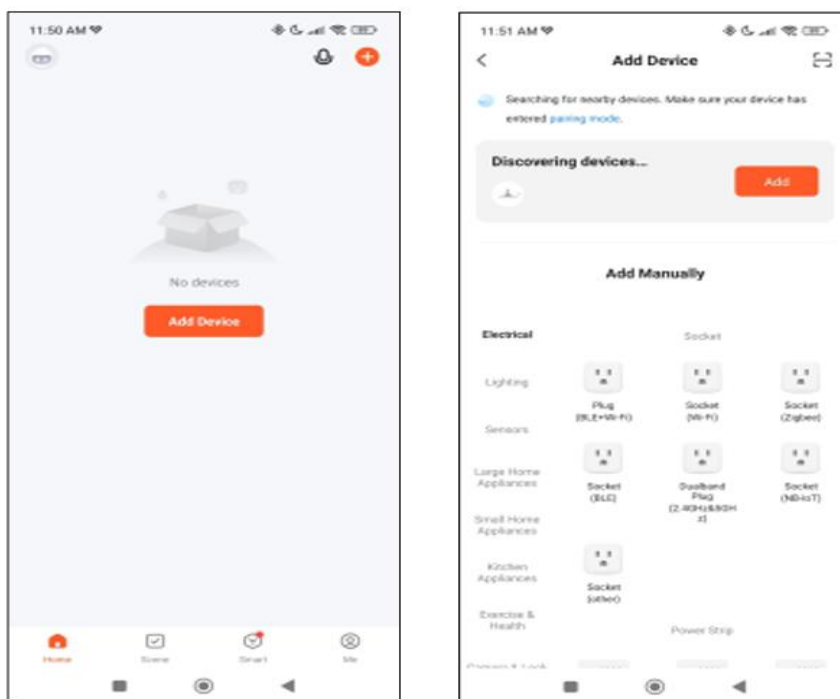

5. Zadejte název vaší WiFi sítě a heslo. Poté začne proces párování. Po pečlivém dodržení těchto kroků bude ventilátor správně propojen s vaším smartphonem.

Řešení problémů: Pokud aplikace zařízení nenajde, vypněte zařízení a znovu ho přepněte do párovacího režimu. Ujistěte se, že máte na svém smartphonu zapnuté Bluetooth i WiFi a přijměte všechna oprávnění požadovaná aplikací.

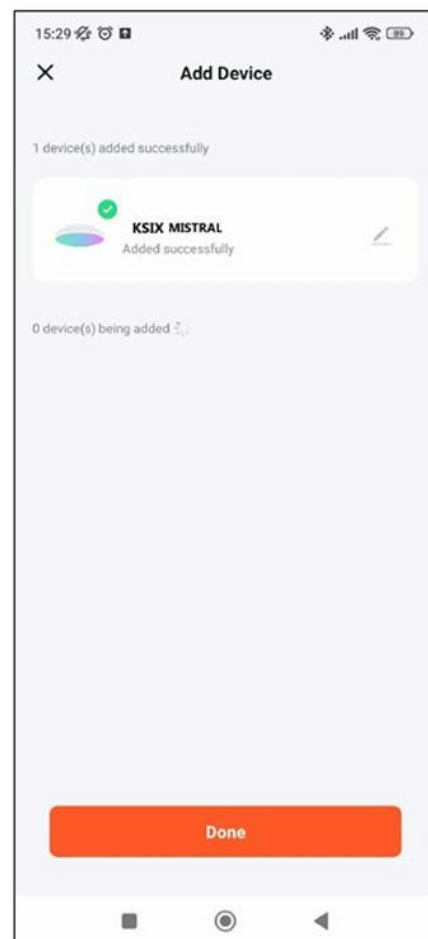

3. Použití aplikace

Aplikace TuyaSmart je velmi jednoduchá a intuitivní na ovládání. Jak již bylo uvedeno, ujistěte se, že jste povolili všechna oprávnění, která se zobrazí, abyste mohli plně využít všechny funkce zařízení.

Aplikace obsahuje 4 hlavní funkce:

1. Ovládání světla (včetně bílého a barevného světla a přednastavených světelných režimů). Je označeno ikonou žárovky.
2. Nástroj pro synchronizaci hudby a světla. Je označen ikonou noty.
3. Ovládání ventilátoru. Je označeno ikonou ventilátoru.
4. Menu s dalšími funkcemi (zahrnuje časovače, plánování a další). Je označeno ikonou čtyř malých čtverečků.

3.1 Ovládání světla

V aplikaci můžete nastavit bílé i barevné osvětlení a vybírat z přednastavených scénických režimů.


CCT bílé světlo

Klepněte na požadovaný odstín bílé barvy v kruhu osvětlení. Jas upravíte pomocí zakřiveného posuvníku pod kruhem. Odstín bílé lze také měnit ručně – jednoduše posouvejte prstem po obrazovce.




RGBIC – ovládání barevného světla

Ovládání barev RGBIC funguje velmi podobně jako u bílého světla. V této sekci můžete jednoduše vybrat libovolné barevné osvětlení podle své preference.

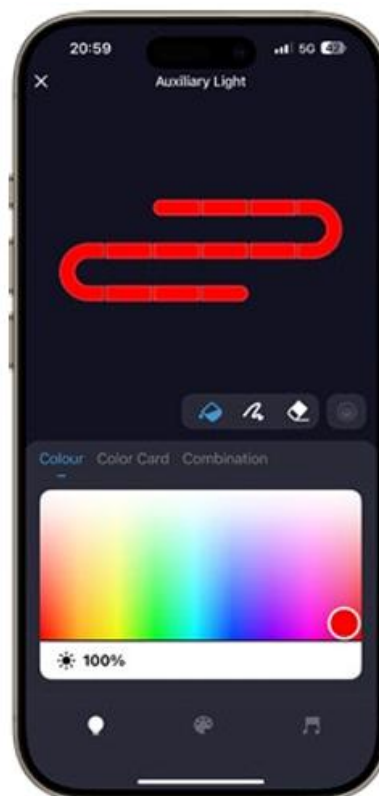

Scénické režimy

Tato sekce nabízí několik skupin obecných scénických režimů, z nichž každá obsahuje různé světelné vzory.

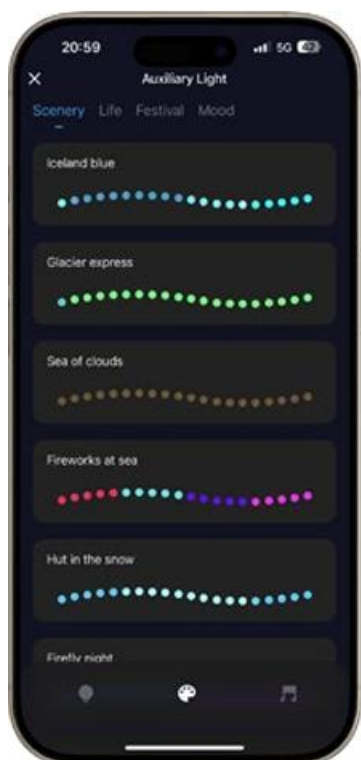

Nastavení časovače

Zde můžete nastavit vlastní odpočítávání, aby se ventilátor nebo světlo zapnulo nebo vypnulo, kdykoli si přejete.




Ovládání ventilátoru

Zapněte nebo vypněte ventilátor, upravte úroveň rychlosti, změňte směr proudění vzduchu, nastavte časovač odpočtu a vyberte mezi režimy ventilace „Fresh“ a „Natural“.



Nabídka doplňkových funkcí

Získejte přístup k nástrojům, jako jsou, časovače odpočtu, synchronizace hudby se světlem a další. Stačí vybrat možnost a nastavit parametry.

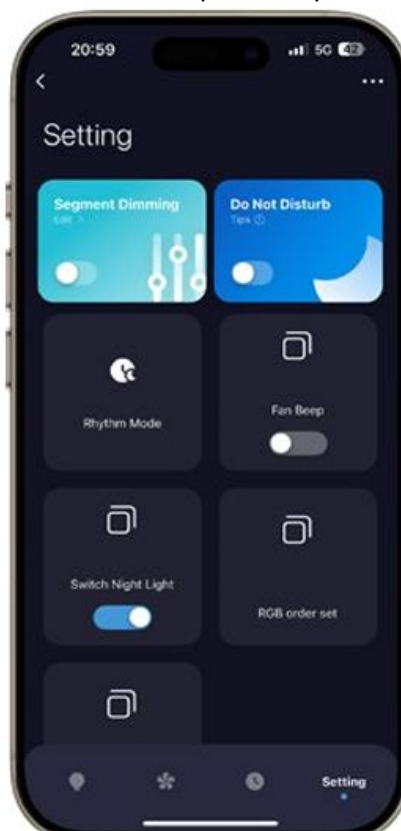

3.2 Hlasoví asistenti

Získejte přístup k nástrojům, jako jsou časovače odpočtu, synchronizace hudby se světlem a další.

Stačí vybrat možnost a nastavit parametry.

Chcete-li nastavit Alexu nebo Google Home, klepněte na ikonu úprav v pravém horním rohu aplikace a povolte přístup třetích stran.

Pomocí hlasových příkazů můžete ovládat jas, teplotu, barvu a zapnutí/vypnutí. Tato nabídka také umožňuje nastavit název zařízení a zobrazit informace.

3.3 Více o aplikaci


Tlačítko nabídky v pravém horním rohu aplikace umožňuje uživatelům přejmenovat zařízení, zobrazit informace, spravovat automatizace, nastavit ovládání třetími stranami, přijímat upozornění na odpojení, vytvářet skupiny zařízení, odesílat zpětnou vazbu, přidat zařízení na domovskou obrazovku, zkontrolovat stav sítě a aktualizovat firmware.

4. Dálkové ovládání

Ventilátor je vybaven dálkovým ovladačem, takže jej lze používat i bez telefonu.

Ačkoli je aplikace Tuya Smart kompletnější, dálkové ovládání je ve většině situací pohodlnější a praktičtější. Níže jsou uvedeny funkce jednotlivých tlačítek.

1. Tlačítko ON/OFF: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí ventilátoru a stropního světla.
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí hlavního světla: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí pouze stropního světla.
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí ventilátoru: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí pouze ventilátoru. Dlouhým stiskem aktivujete režim párování.
4. Tlačítka pro nastavení teploty bílé barvy světla.
5. RGB světlo: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.
6. F/R Tichý režim: Krátkým stiskem přepnete směr proudění vzduchu vpřed nebo vzad. Dlouhým stiskem zapnete nebo vypnete zvukovou signalizaci změny rychlosti.
7. Úrovně rychlosti: Stiskněte jedno ze 6 tlačítek pro nastavení požadované rychlosti ventilace.
8. Nastavení jasu: Stiskněte pro zvýšení nebo snížení jasu světla.
9. Tlačítko časovače: Stiskněte pro nastavení časovače na 1 nebo 2 hodiny.
10. RGB světlo: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí RGB světla.
11. Tlačítko CCT světla.
12. Noční režim.

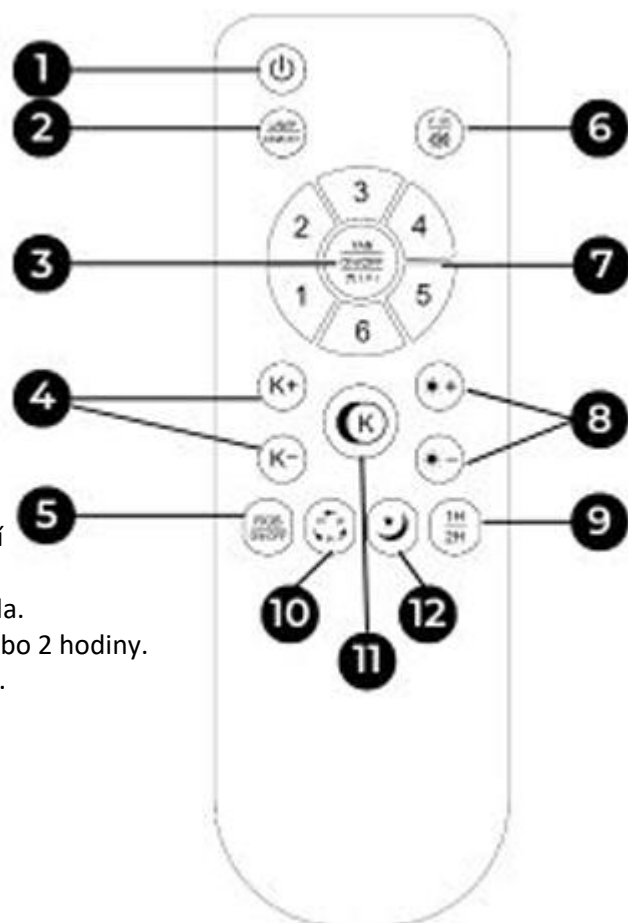

5. Varování

- Při instalaci a používání produktu přísně dodržujte tento návod k použití, abyste předešli nehodám.
- Neupravujte žárovku ani žádnou její součást.
- Před instalací nebo prováděním údržby vypněte přívod napájení a hlavní elektrický panel, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem.
- Neinstalujte světlo na nestabilní nebo nebezpečné stropy.
- Nezakrývejte světlo přikrývkami nebo podobnými předměty.

- Nemanipulujte se žárovkou ani jinou součástí světla při instalaci, opravě nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Připojení vodičů musí odpovídat elektrické normě IEE nebo jakékoli jiné platné národní normě.
- Neinstalujte světlo nad horké nebo mokré povrchy.

6. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny.

Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní.

Čistěte produkt pravidelně suchým hadříkem. Při čištění musí být produkt odpojen od napájení nebo vypnutý.

Udržujte porty a konektory zařízení čisté – bez prachu, nečistot apod., aby bylo zajištěno správné připojení.

Chraňte produkt před poškozením. Nevystavujte žádnou část zařízení nadměrnému tlaku.

Zabraňte nárazům a pádům, které by mohly zařízení poškodit.

Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani jej nenatahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození.

Chraňte zařízení před jakoukoli tekutinou. Nesmí se namočit ani ponořit do vody.

Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama. Vždy uchovávejte produkt na suchém místě, mimo vlhkost.

Uchovávejte produkt mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla ani extrémním teplotám.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čisté a suché místo, chráněné před vlhkostí a prachem.

Pokud do produktu vnikne voda, okamžitě jej odpojte od napájení nebo jiného připojeného zařízení.

Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému bylo určeno.

Nepoužívejte produkt, pokud zjistíte jakékoli viditelné závady.

Neotevírejte ani nerozebírejte produkt a nepokoušejte se jej sami opravit. Takové jednání ruší záruku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Recyklujte zařízení v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Pokud zařízení obsahuje baterii, udržujte její kapacitu mezi 20 % a 80 %, aby byla zachována její životnost.

7. Právní poznámka

 Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto manuálu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L.

Uživatel je zodpovědný za kontrolu a ověření výrobku při koupi.

Společnost Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli osobní, materiální nebo finanční škodu, stejně jako za jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace výrobku. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.ksix.cz, www.gael.cz.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení



— Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE, dle směrnice 2012/19/EU) a musí být likvidována samostatně na příslušném sběrném místě.

Neodhazujte je do směsného komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, je nutné je před

likvidací vyjmout a odevzdat na určeném sběrném místě. Pokud baterie nejsou vyjímatelné, nepokoušejte se je sami vyjmout – musí to provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR
Panfico s.r.o.
Nerudova 174/46
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ:28779860
www.pdistribution.cz, www.ksix.cz, www.gael.cz