

CORE CHYTRÉ HODINKY

Uživatelský manuál
BXSW15N

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,43" AMOLED Multitouch 466 x 466

Baterie: Lithium-polymerová 260 mAh

Frekvence napětí: 5V/2A 50-60 Hz

Konektivita: Bluetooth 5.0

Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 a novější verze Aplikace:
CO-FIT

Materiál pouzdra: ABS

Materiál displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikonový řemínek a přezka z nerezové oceli

Stupeň krytí: IP67 (ponoření 1 metr po dobu 30 minut) Rozměry
hodinek: 46 x 46 x 11 mm

Délka popruhu: 22 cm

Průměr zapínání na zápěstí: 14 až 19 cm

Hmotnost: 21,5 g

Autonomie: 5 dní při běžném používání, 2 dny při intenzivním používání

Doba nabíjení: 2 hodiny

Vestavěný mikrofon a reproduktor

Zdravotní funkce: Sportovní monitor, krokoměr, měřič tepové frekvence, měřič krevního tlaku, měřič saturace kyslíkem v krvi, měřič stresu, měřič spánku, menstruační cyklus

Funkce: Volání a přijímání hovorů, upozornění, hlasoví asistenti, ovládání hudby, dálkové ovládání fotoaparátu, funkce proti ztrátě

Další funkce: Alarm, kalkulačka, kalendář, stopky, časovač, informace o akciovém trhu, počasí, dechová cvičení, upomínka na sedavý způsob práce atd.

Jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, holandština, čínština, japonština, korejština, arabština, řečtina, finština, chorvatština, turečtina, rumunština, dánština, ukrajinština, urdština, hebrejština atd.


Obsah krabice

1x chytré hodinky

1 x USB-A kabel s magnetickým nabíjecím portem (60 cm)

1 Manuál

1.3 Schéma

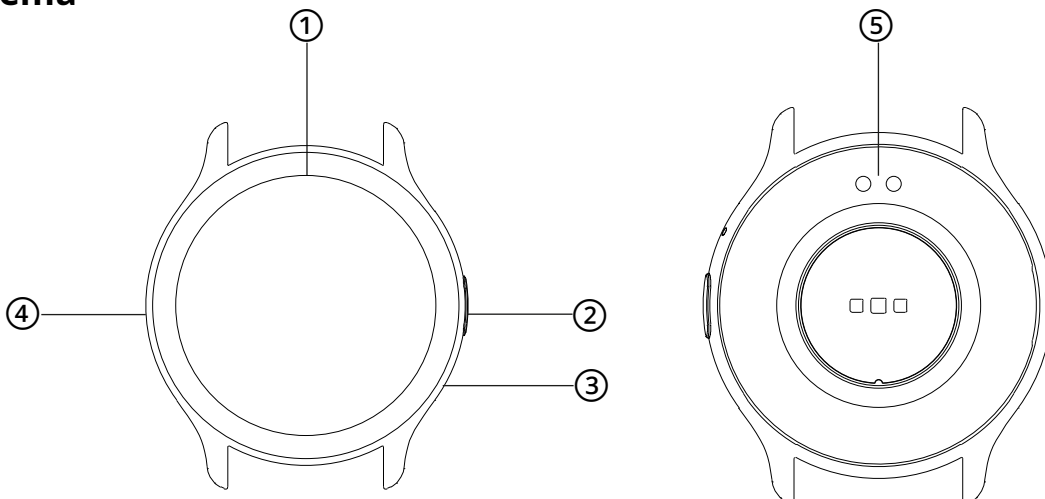

① Obrazovka

② Knoflík

③ Mikrofon

④ Reproduktor

⑤ Magnetické nabíjecí kolíky

1.4 Jak připevnit a odstranit popruhy

Přestože je součástí balení pouze jeden popruh, lze jej snadno připevnit a odstranit. Kratší popruh musí být umístěn v horním slotu displeje, zatímco delší popruh musí být umístěn ve spodním slotu displeje. V opačném případě může dojít k neopravitelnému poškození zaváděcího systému.

1. Vyjmutí řemínku: Uchopte řemínek a opatrně vysuňte kovový kus z otvoru.

2. Připevnění popruhu: Uchopte popruh a vložte kovový kus na jeden konec. Poté posuňte kovový kus na druhý konec a vložte konec popruhu tak, aby po uvolnění kovového kusu zapadl do otvoru pouzdra.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Core je přibližně 2 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickým nabíjecím portem, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetický port tak, aby se přilepil na 2 zlaté kolíky na zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li chytré hodinky zapnout, stiskněte tlačítko na 3 sekundy.

Chcete-li chytré hodinky vypnout, stiskněte tlačítko na 2 sekundy; Objeví se 3 možnosti: napájení, obnovení továrního nastavení a restart. Klepněte na vypínač o nebo na jakoukoli jinou požadovanou možnost.

Můžete jej také zapnout pomocí ikony napájení o v hlavní nabídce.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Urban 4 mají krytí IP68. To znamená, že vydrží ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu až 30 minut. Ujistěte se, že po ponoření používáte funkci automatického vypouštění; najdete ji v nabídce možností znázorněnou jako ikona kapky vody.

Poznámka: V případě koupání v moři nebo v bazénu se slanou vodou se doporučuje hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou kvůli korozivním účinkům slané vody.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Core se nazývá Co-Fit. Existuje několik způsobů, jak jej stáhnout:

- Klepnutím sem stáhnete Co-Fit aplikaci z Google Play nebo App Store.




- Aplikaci si také můžete stáhnout přímo zadáním „Co-Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

- Dalším způsobem, jak stáhnout aplikaci, je z QR kódu. Tento QR kód se objeví po zapnutí chytrých hodinek. QR kód můžete získat také přejetím po domovské obrazovce dolů a klepnutím na ikonu QR.


2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

Registrace v aplikaci je velmi jednoduchá.


1. Při přístupu k aplikaci přijměte oprávnění a vyberte svou oblast. Poté uvidíte následující:

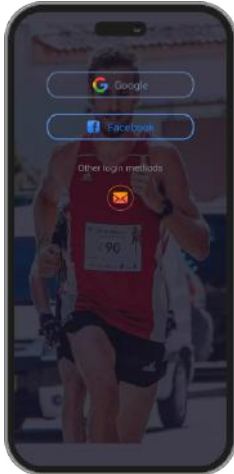

2. Doporučujeme přistupovat k aplikaci pomocí možnosti Google. Jakmile tak učiníte, vyberte svou adresu Gmail nebo Hotmail a okamžitě se přihlásíte. Jakmile budete uvnitř, uvidíte tuto obrazovku:

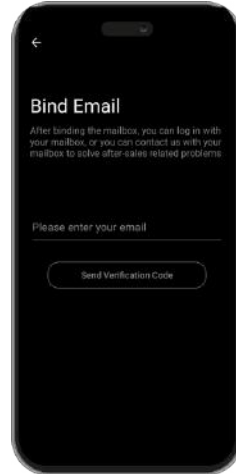

3. Zadejte svůj e-mail a klepněte na možnost odeslat ověřovací kód. Když tak učiníte, dostanete se na tuto obrazovku:

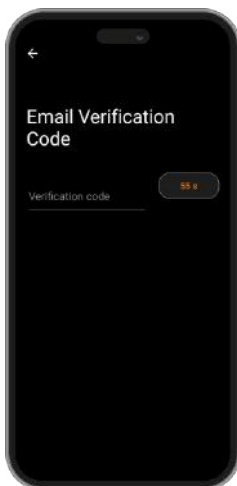

4. Zadejte ověřovací kód, který obdržíte do vaší e-mailové schránky. Jakmile tak učiníte, jste připraveni vyrazit. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje, abyste zajistili optimální výkon a využití funkcí.

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte na svém smartphonu Bluetooth.

2. Přihlaste se do aplikace Co-Fit a přejděte do sekce profilu (třetí možnost v dolní části obrazovky).

3. Klepněte na možnost zařízení. Jakmile tak učiníte, uvidíte zařízení, která jsou připravena ke spojení. Klepněte na zařízení s názvem CORE.



4. Jakmile klepnete na zařízení s názvem KSIX CORE, proces vazby se spustí. Když tak učiníte, držte hodinky blízko smartphonu.



5. Jak již bylo zmíněno, ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje. Také se ujistěte, že se správně váže přes Bluetooth. Pokud ne, přejděte do nastavení telefonu Bluetooth a vyberte KSIX CORE.

2.4 Odstraňování problémů

- Pokud aplikace nemůže najít zařízení, zapněte chytré hodinky a znovu je zapněte.
- Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka. Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.
- Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aktivujte také všechny požadované funkce z možnosti zařízení v sekci profilu v aplikaci Co-Fit.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Způsob použití chytrých hodinek Core je velmi jednoduchý a intuitivní:

• Přejetím po obrazovce

Přejetím prstu doprava nebo doleva z hlavní obrazovky otevřete nabídku rychlého přístupu. Chcete-li vybrat funkce, které chcete zobrazit, přejeďte prstem doleva nebo doprava z domovské obrazovky a klepněte na ikonu „+“. Jakmile jste uvnitř, uvidíte možnosti, jako je srdeční frekvence, ovládání hudby, monitor spánku, počasí a mnoho dalších. Klepnutím na zelenou ikonu „+“ vedle každé funkce je přidáte do nabídky rychlého přístupu. Když znovu potáhnete z hlavní obrazovky doprava, uvidíte, že se zobrazí možnosti, které jste vybrali. Levá a pravá nabídka rychlého přístupu nejsou nezávislé, to znamená, že ať přejeďte doprava nebo doleva, zobrazí se stejné funkce, ale v opačném pořadí.

Přejetím prstu dolů z hlavní obrazovky otevřete nabídku možností. Najdete zde různé funkce, jako je režim nerušit, nastavení, alarm, jas displeje a další. Pro přístup k některé z těchto možností klepněte na příslušnou ikonu.

Přejetím prstu nahoru z hlavní obrazovky zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další oznámení.

• Přes tlačítko

Stisknutím tlačítka chytrých hodinek otevřete hlavní nabídku. Zde budete mít přístup ke všem funkcím chytrých hodinek klepnutím na příslušnou ikonu.

3.2 Změna ciferníku

Pokud jde o změnu ciferníku Core, existují 2 možnosti:

- První možnost je z chytrých hodinek. Na domovské obrazovce stačí klepnout na displej po dobu 2 sekund a zobrazí se více čísel čísel. Klepněte na ten, který se vám nejvíce líbí, aby se stal vaším číselníkem na domovské obrazovce.
- Druhá možnost je z aplikace Co-Fit. V části zařízení klepněte na téma. Zobrazí se široká škála témat; stáhněte si ten, který se vám nejvíce líbí, a bude přidán do seznamu zobrazení číselníku ve vašich chytrých hodinkách. Ze stejné sekce aplikace budete mít také přístup k nástroji pro přizpůsobení ciferníku. Zde si budete moci vybrat tapetu hodinek, digitální nebo analogový ciferník a přidat sportovní/zdravotní údaje. Jako tapetu budete moci také použít obrázky galerie vašeho smartphonu.

3.3 Hovory

Chytré hodinky Core umožňují volat, přijímat a odmítat hovory. Díky vestavnému mikrofonu a reproduktoru můžete telefonovat pouze s chytrými hodinkami.

• Přijímání, přijímání a odmítání hovorů

Je velmi důležité mít povolenou funkci příchozích hovorů pro příjem příchozích hovorů. Hovory se zobrazí v reálném čase na obrazovce a hodinky budou vibrovat.

Hovory lze přijmout stisknutím zelené ikony a odmítnout stisknutím červené ikony.

Pokud je hovor přijat, lze jej ukončit stisknutím červené ikony. Chcete-li hovor odmítnout, před přijetím hovoru klepněte na červenou ikonu. Na displeji chytrých hodinek se zobrazí upozornění na zmeškaný hovor.

V případě, že není aktivována funkce příchozího hovoru, chytré hodinky budou zobrazovat pouze upozornění na příchozí hovory, ale nebudou vydávat signály v reálném čase ani vibrovat.

• Telefonování

Pokud jde o volání, existují tři možnosti:

- Volání kontaktu: Vyberte až 20 kontaktů z možnosti synchronizace kontaktů v části zařízení aplikace Co-Fit. Jakmile tak učiníte, přejděte do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepněte na modrou ikonu zobrazující osobu. Zde uvidíte kontakty, které jste si dříve vybrali prostřednictvím Co-Fit. Klepnutím na požadovaný kontakt uskutečnete hovor.
- Vytáčení: Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu zeleného číselníku. Jakmile budete uvnitř, budete moci vytočit telefonní číslo, na které chcete zavolat. Po vytočení zahájíte hovor klepnutím na zelenou ikonu telefonu.
- Nabídka volání: Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na modrou ikonu zobrazující telefon. Jakmile jste uvnitř, uvidíte 3 možnosti. První možnost vám umožní zavolat kontaktu. Druhá možnost vám umožní zobrazit seznam hovorů; klepněte na požadovanou možnost pro uskutečnění hovoru. Třetí možnost vám umožní vytočit telefonní číslo. Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují upozornění vašeho smartphonu. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Ujistěte se, že je všechny povolíte prostřednictvím aplikace Co-Fit.

Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejděte hlavní obrazovkou nahoru.

3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Core jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Pro správnou konfiguraci hlasových asistentů je nutné úspěšně synchronizovat chytré hodinky se smartphonem prostřednictvím aplikace Co-Fit a povolit všechny přístupy.

Pro přístup k této funkci vstupte do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepněte na fialovou ikonu zobrazující zvukové vlny. Jakmile jste uvnitř, klepněte na ikonu hlasového asistenta a zadejte svůj požadavek.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu noty. Jakmile budete uvnitř, uvidíte několik možností:

- Přehrát/Pozastavit: Klepnutím na ikonu pozastavíte nebo přehrajete hudbu, kterou posloucháte.
- Předchozí skladba/Další skladba: Klepnutím na předchozí nebo následující ikonu přehrajete předchozí nebo následující skladbu.
- Vyměnit zařízení: Klepnutím na ikonu zařízení vlevo dole můžete přepínat mezi zařízeními, které přehrává hudbu. Můžete přepínat mezi chytrým telefonem a chytrými hodinkami.

Tento nástroj můžete přidat do nabídky rychlého přístupu.

3.7 Dálkové ovládání kamery

Chytré hodinky Core umožňují pořizovat snímky ze smartphonu na dálku. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Jakmile jste uvnitř, klepněte na fotoaparát a pořídte snímek ze smartphonu.

Aby tato funkce fungovala, musíte nejprve otevřít aplikaci Co-Fit a nechat ji otevřenou.

3.8 Funkce proti ztrátě

Chytré hodinky disponují funkcí proti ztrátě. Ujistěte se, že jste tuto možnost povolili v aplikaci Co-Fit. Tento nástroj ozve zvuk vašeho telefonu, abyste jej mohli najít.

Chcete-li tuto funkci využít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na modrou ikonu smartphonu. Jakmile jste uvnitř, klepněte na ikonu přehrávání, aby váš telefon zazněl.

3.9 Další funkce

Chytré hodinky Core obsahují širokou škálu dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: budík, kalkulačka, kalendář, stopky, časovač, informace o akciovém trhu, počasí, dechová cvičení, upomínka na sezení.

4. Zdraví

4.1 Sport

Chytré hodinky Core vám umožní sledovat různé sporty. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na oranžovou ikonu běžce. Jakmile budete uvnitř, uvidíte širokou škálu sportů, jako je mimo jiné běh, horolezectví, cyklistika, fotbal, basketbal, jóga.

Klepnutím na požadovaný sport spustíte sledování. Jakmile tak učiníte, zobrazí se sportovní data v reálném čase, jako například: srdeční frekvence, ušlé kroky, spálené kalorie a strávený čas. Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na provozovaném sportu.

Můžete také přistupovat k monitorování běhu (zelená ikona běžce) a cyklistiky (fialová ikona cyklisty) přímo z hlavní nabídky chytrých hodinek. Budete také moci začít sledovat své sporty z aplikace Co-Fit v sekci sport.

4.2 Krokoměr, kalorie a ušlá vzdálenost

Chytré hodinky automaticky registrují ušlé kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Chcete-li zobrazit tyto informace, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu s modrým, zeleným a červeným půlkruhem.

Tato data se také objeví v sekci stavu aplikace Co-Fit. Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.3 Měřič tepové frekvence

Chytré hodinky Core automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci. Povolte tuto funkci v části zařízení aplikace Co-Fit a zvolte interval sledování (každých 30 minut, každou hodinu atd.).

Okamžitě si také budete moci změřit tepovou frekvenci. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červeného srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet srdečních tepů za minutu.

Tato data se zobrazí v sekci Co-Fit status. Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.4 Měřič krevního tlaku

Chytré hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Chcete-li tak učinit, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu stetoskopu.

Jakmile jste uvnitř, klepněte na ikonu přehrávání a zůstaňte stát. Po několika sekundách se zobrazí údaje o vašem krevním tlaku.

Tato data se zobrazí v sekci Co-Fit status.

4.5 Měřič saturace krve kyslíkem

Chytré hodinky Core vám umožní okamžitě měřit hladinu nasycení krve kyslíkem. Chcete-li použít tento nástroj, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červené krve.

Jakmile jste uvnitř, zůstaňte stát a po několika sekundách se zobrazí hodnoty saturace krve kyslíkem.

Tato data se zobrazí v sekci Co-Fit status. Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.6 Měřič napětí

Chytré hodinky jsou vybaveny měřičem stresu. Chcete-li použít tento nástroj, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na modrou ikonu zobrazující osobu a srdce.

Jakmile jste uvnitř, zůstaňte stát a po minutě se zobrazí údaje o vašem stresu.

Tato data se zobrazí v sekci Co-Fit status. Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.7 Monitor spánku

Chytré hodinky Core fungují během spánku a poskytují statistiky o čase a kvalitě vašeho spánku. Dostupné informace tohoto nástroje jsou podrobnější v aplikaci Co-Fit než v chytrých hodinkách:

- V chytrých hodinkách: Chcete-li zjistit čas, kdy jste spali, přejděte do hlavní nabídky a klepněte na ikonu fialového měsíce. Jakmile jste uvnitř, zobrazí se váš čas spánku a také čas, kdy jste byli v hlubokém spánku, lehkém spánku a bdění.
- V aplikaci: Vaše údaje o spánku se také zobrazí v sekci stavu aplikace Co-Fit. Zde budete moci vidět čas, kdy jste spali, stejně jako čas, kdy jste byli v hlubokém spánku, lehkém spánku a bdění. Budete si také moci prohlédnout týdenní a měsíční záznam spánku se všemi údaji o spánku.

Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.8 Menstruační cyklus

Aplikace Co-Fit vám umožňuje nastavit připomenutí týkající se vašeho menstruačního cyklu. Vstupte do části zařízení aplikace Co-Fit a klepněte na možnost kontroly zdraví. Jakmile budete uvnitř, budete moci nastavit některá data, která se zobrazí v nabídce rychlého přístupu chytrých hodinek. Údaje, jako je délka menstruace, délka cyklu, poslední menstruace a také připomenutí menstruace a ovulace.

V nabídce rychlého přístupu chytrých hodinek budete moci vidět všechna oznámení o menstruačním cyklu a mít aktuální údaje o menstruaci.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku Core smartwatch by neměly být používány jako základ pro žádné lékařské nebo diagnostické rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný lékařský personál. Obratě se na své lékařské centrum a požádejte o lékařský názor a sami se neléčte ani nedagnostikujte.
3. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku v chytrých hodinkách Core nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení nebo počasí nebo fyziologické změny.
4. Data Core smartwatch nepoužívejte k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost výše uvedeného, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky použití takových informací.

6. Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo odpojen nebo vypnut.
- Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení.
- Zabraňte rozbití produktu. Nepokládejte na něj předměty ani jej neohýbejte nadměrnou silou.
- Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani jej netahejte nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození.
- Výrobek nenamáčejte ani neponořujte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty.
- Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Vyhněte se nárazům a pádům, které by mohly poškodit produkt.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí.

7. Bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (ohně) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta během horkého počasí).

- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za to, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomické ztráty, materiální ztráty nebo jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli funkci, komunikaci a selhání spojení mezi produktem a zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



- Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nutné pro správné ekologické nakládání s produkováním odpadem.
- Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty ze zařízení a zlikvidovány v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se to udělat sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.