

CHYTRÉ HODINKY CONTACT ISTYLE

Uživatelský manuál
LEXC002

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 2,01" IPS Multitouch 240 x 296

Baterie: Lithium 230 mAh

Frekvence napětí: 100-240V / 50-60Hz

Připojení: Bluetooth 5.3

Kompatibilita: Android 6.0 / iOS 9.0 a novější verze Aplikace:

Da Fit

Materiál pouzdra: ABS + PC Materiál

displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikonový řemínek a stříbrná přezka

Krytí: IP68 (ponoření do 2 metrů po dobu 30 minut) Rozměry

hodinek: 47,5 x 40 x 10,6 mm

Šířka pásku: 22 mm

Průměr zapínání na zápěstí: 15,5 až 21 cm

Hmotnost: 37,8 g

Autonomie: 5 dní při běžném používání, 2 dny při intenzivním

používání Doba nabíjení: 3-4 hodiny

Vestavěný mikrofon a reproduktor

Zdravotní funkce: sportovní monitor, krokoměr, měřič tepové frekvence, měřič krevního tlaku, měřič saturace kyslíkem v krvi, menstruační cyklus

Funkce: Volání a přijímání hovorů, upozornění, hlasoví asistenti, ovládání hudby, dálkové ovládání fotoaparátu, funkce proti ztrátě, hry

Další funkce: Alarm, kalkulačka, časovač, stopky, počasí, dechová cvičení, připomínky atd.

Jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, čínština, japonština, korejština, arabština, ukrajinština atd.


1.2 V krabici

1 x chytré hodinky Urban Plus

1 x USB-A kabel s magnetickým nabíjecím portem (45 cm) 1 x

Uživatelská příručka

1.3 Schéma

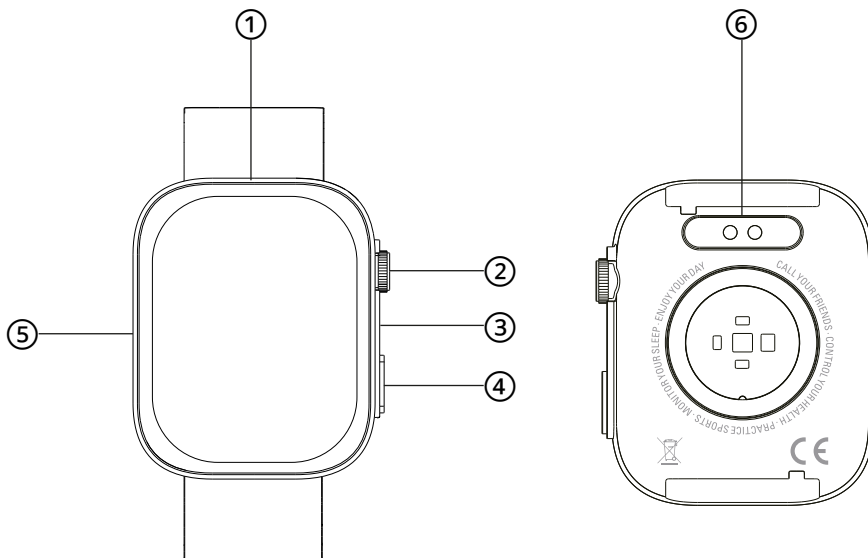

① Obrazovka

② Tlačítko vytáčení

③ Mikrofon

④ Spodní tlačítko

⑤ Reproduktor

⑥ Magnetické nabíjecí kolíčky

1.4 Jak připevnit řemínek

Přestože je součástí balení pouze jeden popruh, lze jej snadno připevnit a odstranit. Kratší popruh musí být umístěn v horním slotu displeje, zatímco delší popruh musí být umístěn ve spodním slotu displeje. V opačném případě může dojít k neopravitelnému poškození zaváděcího systému.

1. Vyjmutí řemínku: Uchopte řemínek a opatrně vysuňte kovový kus z otvoru.
2. Připevnění popruhu: Uchopte popruh a vložte kovový kus na jeden konec. Poté posuňte kovový kus na druhý konec a vložte konec popruhu tak, aby po uvolnění kovového kusu zapadl do otvoru pouzdra.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Contact je přibližně 3,5 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 45 cm USB-A kabel s magnetickým nabíjecím portem, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetický port tak, aby se přilepil na 2 zlaté kolíky na zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zapnout chytré hodinky, stiskněte tlačítko vytáčení po dobu 4 sekund.

Chcete-li chytré hodinky vypnout, stiskněte tlačítko vytáčení na 4 sekundy.

Chytré hodinky můžete také vypnout, restartovat nebo resetovat. Chcete-li tak učinit, přejděte do hlavní nabídky chytrých hodinek a přejděte do nastavení hodinek (ikona ozubeného kola). Jakmile jste uvnitř, přejděte dolů a klepněte na systém. Když tak učiníte, zobrazí se seznam tří možností: restart, vypnutí a reset. Klepněte na požadovanou možnost.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Contact mají krytí IP68. To znamená, že vydrží ponoření do hloubky 2 metrů po dobu až 30 minut.

Poznámka: V případě koupání v moři nebo v bazénu se slanou vodou se doporučuje hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou kvůli korozivnímu účinku slané vody.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Chytré hodinky Contact com si je stáhněte:

Da Fit. Existuje několik způsobů, jak



- Klepnutím sem stáhnete aplikaci Da Fit z Google Play nebo App Store.

- Aplikaci si také můžete stáhnout přímo zadáním „Da Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

- Dalším způsobem, jak stáhnout aplikaci, je z QR kódu. Chcete-li zobrazit tento QR kód, přejděte do nastavení chytrých hodinek. Poté přejděte dolů a klepněte na možnost Informace a poté na QR kód aplikace.

Aplikaci si také můžete stáhnout přímo z App Store nebo Google Play.

2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

Registrace v aplikaci je velmi jednoduchá.

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji. Objeví se následující obrazovka:
2. Nastavte všechny parametry. Jakmile tak učiníte, jste připraveni vyrazit.
3. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje.



2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte na svém smartphonu Bluetooth.
2. Vstupte do aplikace Da Fit a klepnutím na spodní prostřední ikonu otevřete sekci zařízení.
3. Klepněte na možnost přidat zařízení. Jakmile tak učiníte, zobrazí se seznam dostupných zařízení. Klepněte na „KONTAKTNÍ HODINKY“.
4. Jakmile klepnete na zařízení, proces vazby se spustí. Když tak učiníte, držte hodinky blízko smartphonu.
5. Zobrazí se zpráva z Bluetooth vašeho smartphonu. Ujistěte se, že souhlasíte s párováním.



2.4 Odstraňování problémů

- Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.
- Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka. Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.
- Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aktivujte také všechny požadované funkce z možnosti zařízení v sekci profilu v aplikaci Da Fit.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Způsob použití chytrých hodinek Contact je velmi jednoduchý a intuitivní:

• Přejetím po obrazovce

Přejetím prstu doleva z hlavní obrazovky otevřete nabídku rychlého přístupu. Ve výchozím nastavení je nastaveno několik funkcí (tep, krevní tlak, krokoměr...). Chcete-li do nabídky rychlého přístupu přidat další funkce, posouvejte prstem doleva, dokud nevidíte možnost „+“, a klepněte na ni.

Přejetím prstem dolů z hlavní obrazovky otevřete nabídku možností. Zde najdete různé funkce, jako je režim nerušit, nastavení, režim nízké spotřeby, jas a další. Chcete-li získat přístup k některé z těchto možností, jednoduše klepněte na odpovídající

ikona. Chcete-li odstranit jakoukoli funkci nabídky rychlého přístupu, dlouze klepněte a klepněte na červenou ikonu „-“, abyste ji odstranili.

Přejetím prstu nahoru z hlavní obrazovky zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další oznámení.

Posunutím prstu doprava z hlavní obrazovky otevřete pomocnou nabídku. Zde uvidíte nejnovější funkce aplikace, ke kterým jste přistupovali. Odtud se také dostanete do hlavní nabídky chytrých hodinek. Chcete-li tak učinit, klepněte na šedou ikonu, která zobrazuje 9 teček.

• Pomocí tlačítka vytáčení

Stisknutím tlačítka vytáčení zablokujete a odblokujete obrazovku chytrých hodinek. Můžete jej také použít k návratu na hlavní obrazovku, kdykoli používáte funkci nebo v jakékoli z různých nabídek. Můžete jej také použít k vypnutí chytrých hodinek, jak bylo dříve vysvětleno v návodu.

• Přes spodní tlačítko

Stisknutím spodního tlačítka se dostanete do hlavní nabídky chytrých hodinek. Dlouhým stisknutím získáte přístup k hlasovému asistentovi.

3.2 Změna ciferníku

Pokud jde o změnu motivu a vytáčení kontaktních chytrých hodinek, existují 3 možnosti:

- První možnost je z chytrých hodinek. Na hlavní obrazovce dlouze klepněte na displej a uvidíte několik ciferníků. Klepněte na ten, který se vám nejvíce líbí, aby se stal vaším ciferníkem.

- Druhá možnost je také zevnitř chytrých hodinek. Přejetím prstem dolů z hlavní obrazovky otevřete nabídku možností. Otevřete nastavení (ikona ozubeného kola), klepněte na možnost zobrazení a poté na možnost ciferníku změnit ciferník.

- Třetí možnost je z aplikace Da Fit. V části zařízení uvidíte možnost ciferníků. Odtud si budete moci vybrat širokou škálu ciferníků ke stažení a nastavit je jako hlavní motiv obrazovky. Nejnovější ciferník, který si stáhnete, bude uložen na ciferníku chytrých hodinek

Watch Faces



EDIT



Watch Faces 2



Watch Faces 3



Watch F

změnit funkci. Budete také moci upravovat a vytvářet svůj vlastní ciferník.

3.3 Hovory

Chytré hodinky Contact umožňují volat, přijímat, přijímat a odmítat hovory. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete telefonovat pouze s chytrými hodinkami.

• Přijímání, přijímání a odmítání hovorů

Hovory se zobrazí v reálném čase na obrazovce a hodinky budou vibrovat.

Hovory lze přijmout stisknutím zelené ikony a odmítnout stisknutím červené ikony.

Pokud je hovor přijat, lze jej ukončit stisknutím červené ikony. Chcete-li hovor odmítnout, před přijetím hovoru klepněte na červenou ikonu. Na displeji chytrých hodinek se zobrazí upozornění na ztracený hovor.

• Telefonování

Pokud jde o telefonování, existují tři možnosti. Všechny jsou přístupné vstupem do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepnutím na zelenou ikonu zobrazující telefon.

- Volání kontaktu: Vyberte si až 8 kontaktů z možnosti oblíbených kontaktů v části zařízení aplikace Da Fit. Jakmile tak učiníte, přejděte do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepněte na zelenou ikonu zobrazující telefon. Klepněte na možnost kontaktů; uvidíte, že 8 kontaktů, které jste

si vybrali ukáže. Klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat.


- Číselník: Klepnutím na možnost číselníku vytočíte libovolné telefonní číslo. Po vytočení zahajte hovor klepnutím na ikonu zobrazující telefon.

- Poslední hovory: Klepnutím na možnost posledních hovorů získáte přístup k registru hovorů, které jste uskutečnili a přijali. Chcete-li zavolat na některý z kontaktů/telefonních čísel, které se objeví, jednoduše klepněte na odpovídající kontakt/číslo.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují upozornění vašeho smartphonu. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších. Nezapomeňte je povolit prostřednictvím aplikace Da Fit.

Chcete-li je povolit, jednoduše přejděte na možnost oznámení v části Da Fit zařízení a klepnutím na políčko je povolte.

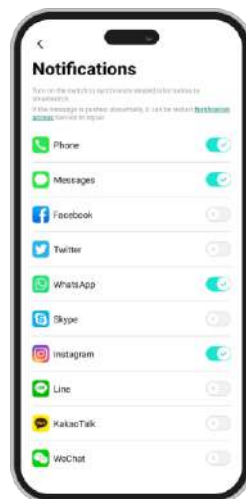

3.5 Hlasoví asistenti

Chcete-li využít funkci hlasového asistenta, jednoduše přejděte do pomocné nabídky a klepněte na možnost hovor po klepnutí v horní části nabídky. Chcete-li správně nakonfigurovat funkci hlasového asistenta, musíte úspěšně synchronizovat chytré hodinky se smartphonem prostřednictvím aplikace Da Fit a povolit všechny přístupy.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu noty. Jakmile budete uvnitř, uvidíte několik možností:


- Přehrát/Pozastavit: Klepnutím na ikonu pozastavíte nebo přehrajete hudbu, kterou posloucháte.

- Předchozí skladba/Další skladba: Klepnutím na předchozí nebo následující ikonu přehrajete předchozí nebo následující skladbu.

- Zvýšení/snížení hlasitosti: Klepnutím na ikonu reproduktoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Když je váš telefon spárován se smartphonem, všechny zvukové soubory a videa se přehrají na chytrých hodinkách. To zahrnuje videa z YouTube, hlasové poznámky WhatsApp, videa WhatsApp atd. Chcete-li tomu zabránit, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu a zadejte možnost Contact Smartwatch device. Jakmile budete uvnitř, uvidíte následující:

Zrušte výběr nastavení zvuku médií, aby se veškerá hudba, videa, hlasové poznámky a další soubory obsahující zvuk přehrávaly na telefonu a ne na chytrých hodinkách.

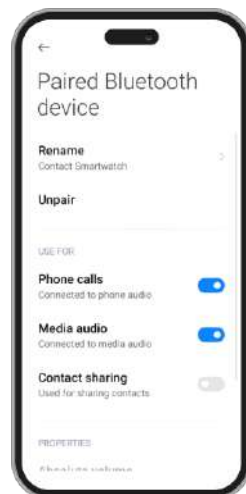

3.7 Dálkové ovládání kamery

Chytré hodinky Contact umožňují pořizovat snímky ze smartphonu na dálku. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš smartphone odemčen a správně spárován s chytrými hodinkami, váš smartphone automaticky zobrazí kameru. Chcete-li pořizovat snímky na dálku, jednoduše umístěte svůj smartphone kamkoli chcete a klepněte na červený kruh uvnitř funkce vzdáleného fotoaparátu na chytrých hodinkách.

3.8 Hry

Chytré hodinky obsahují 4 hry, které si můžete zahrát. Pro přístup k funkcím her přejděte do hlavní nabídky a klepněte na fialovou ikonu herního ovladače. Jakmile jste uvnitř, zobrazí se 4 hry, otevřete tu, kterou chcete, a začnete hrát.

3.9 Funkce proti ztrátě 6

Chytré hodinky Contact mají funkci proti ztrátě. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na zelenou ikonu zobrazující radar. Jakmile jste uvnitř, klepněte na obrazovku, aby telefon zazněl.

Aplikace Da Fit vám umožní udělat totéž, ale naopak. Přejděte do části zařízení aplikace a zadejte možnost ostatní. Jakmile jste uvnitř, uvidíte možnost najít zařízení, klepnutím na ni spustíte zvuk chytrých hodinek.

3.10 Další funkce

Chytré hodinky disponují širokou škálou dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení, připomenutí.

4. Zdraví

4.1 Sport

Chytré hodinky Contact vám umožní sledovat širokou škálu sportů. Existují 2 způsoby přístupu k funkci sledování sportu, z hlavní nabídky a přes nabídku rychlého přístupu.

- Hlavní menu: Otevřete hlavní nabídku a klepněte na modrou ikonu zobrazující váhu. Jakmile budete uvnitř, uvidíte seznam sportů, které je třeba sledovat. Vyberte požadovaný sport a chytré hodinky začnou sledovat vaši fyzickou aktivitu, jako jsou: kroky, spálené kalorie, srdeční frekvence v reálném čase, ušlá vzdálenost, tempo...

- Nabídka rychlého přístupu: Otevřete nabídku rychlého přístupu a klepněte na poslední ikonu, která zobrazuje „+“. Klepněte na něj. Jakmile jste uvnitř, vyhledejte funkci sledování cvičení a klepnutím na ni ji přidejte. Tato funkce vypadá a funguje úplně stejně jako hlavní nabídka funkce sledování sportu.

Chcete-li zastavit sledování sportu, který jste si vybrali, klepněte na tlačítko vytáčení a poté na ikonu zastavení. Všechna sportovní data se zaregistrují do chytrých hodinek. Pro přístup k těmto údajům vstupte do hlavní nabídky a klepněte na červenou ikonu zobrazující papír a váhu.

4.2 Krokoměr, spálené kalorie a ušlá vzdálenost

Chytré hodinky automaticky registrují ušlé kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Chcete-li zobrazit tyto informace, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu s modrými, zelenými a červenými stužkami.

K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu. Tato data se také objeví v hlavní části Da Fit.

4.3 Měřič tepové frekvence

Chytré hodinky Contact automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci. Chytré hodinky můžete nastavit tak, aby je automaticky měřily každých 5, 10, 20 nebo 30 minut. Chcete-li tak učinit, přejděte do části zařízení Da Fit a klepněte na možnost ostatní. Odtud budete moci nastavit automatické měření tepové frekvence.

Okamžitě si také budete moci změřit tepovou frekvenci. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červeného srdce. Jakmile jste uvnitř, klepněte na obrazovku a začnete měřit tepovou frekvenci. Po několika sekundách se zobrazí počet srdečních tepů za minutu. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu.

4.4 Měřič krevního tlaku

Chytré hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Chcete-li to provést, přejděte do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepněte na ikonu červené kapky krve. Jakmile jste uvnitř, klepněte na obrazovku a začněte měřit krevní tlak. Po několika sekundách se zobrazí údaje o vašem krevním tlaku. K této funkci se také dostanete prostřednictvím nabídky rychlého přístupu.

Tato data se také zobrazí v hlavní části Da Fit.

4.5 Měřič saturace krve kyslíkem

Chytré hodinky Contact vám umožňují okamžitě měřit hladinu saturace krve kyslíkem. Chcete-li tento nástroj použít, přejděte do hlavní nabídky chytrých hodinek a klepněte na zelenou ikonu O2. Jakmile jste uvnitř, klepněte na obrazovku a začněte měřit saturaci krve kyslíkem. Po 15-20 sekundách se zobrazí údaje o saturaci krve kyslíkem.

Tato data se také zobrazí v hlavní části Da Fit.

4.6 Monitor spánku

Chytré hodinky fungují, když spíte a poskytují statistiky o čase a kvalitě vašeho spánku. Dostupné informace tohoto nástroje jsou podrobnější v aplikaci Da Fit než v chytrých hodinkách:

- V chytrých hodinkách: Chcete-li zjistit čas, kdy jste spali, přejděte do hlavní nabídky a klepněte na fialovou ikonu zobrazující měsíc. Jakmile jste uvnitř, zobrazí se váš čas spánku, stejně jako čas, kdy jste byli v hlubokém, lehkém, REM spánku a vzhůru.

- V aplikaci: Údaje o vašem spánku se také zobrazí v hlavní části Da Fit. Zde budete moci vidět čas, kdy jste spali, stejně jako čas, kdy jste byli v hlubokém, lehkém, REM spánku a bdělí. Budete si také moci prohlédnout týdenní a měsíční záznam spánku se všemi údaji o spánku.

Tuto funkci můžete také připojit k nabídce rychlého přístupu.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace Da Fit vám umožňuje nastavit připomenutí související s vaším menstruačním cyklem. Vstupte do části zařízení Da Fit a získáte přístup k možnosti ostatní. Jakmile jste uvnitř, přejděte dolů a uvidíte připomenutí fyziologického cyklu.

Odtud budete moci nastavit některá data související s vaší menstruací, jako jsou mimo jiné: dny cyklu, dny menstruace, datum posledního začátku menstruace, připomenutí. Když nastavíte všechny tyto informace, přejděte do kalendáře fyziologického cyklu a prohlédněte si chronologická data cyklu.

Pokud nastavíte připomenutí, zobrazí se v chytrých hodinkách. Chcete-li tato připomenutí zobrazit, jednoduše přejděte do hlavní nabídky a klepněte na červenou ikonu s květinou. Odtud také budete moci zobrazit chronologická data cyklu.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku kontaktních chytrých hodinek by neměly být používány jako základ pro žádné lékařské nebo diagnostické rozhodnutí.

2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný lékařský personál. Obratě se na své lékařské centrum a požádejte o lékařský názor a sami se neléčte ani nedagnostikujte.

3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku kontaktních chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení nebo počasí nebo fyziologické změny.

4. Nepoužívejte kontaktní údaje chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.

5. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost výše uvedeného, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky použití takových informací.

6. Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo odpojen nebo vypnutý.
- Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení.
- Zabraňte rozbití produktu. Nepokládejte na něj předměty ani jej neohýbejte nadměrnou silou.
- Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani jej netahejte nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození.

- Výrobek nenamáčejte ani neponořujte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty.
- Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Vyhněte se nárazům a pádům, které by mohly poškodit produkt.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí.

7. Bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (ohně) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta během horkého počasí).

- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

8. Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za to, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomické ztráty, materiální ztráty nebo jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli funkci, komunikaci a selhání spojení mezi produktem a zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

9. Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



- Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nutné pro správné ekologické nakládání s produkováním odpadem.
- Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty ze zařízení a zlikvidovány v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se to udělat sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.