



TWILIGHT – BXPLAFLED04

LED stropní světlo TWILIGHT – Návod k použití

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace


výkon: 70,9 W
Max. výstupní výkon: 72 W
Vstupní napětí: 170-265V / 50-60Hz
Světelný tok: 7.700 modulárních lm
Třída energetické účinnosti: F
Barva LED: RGBIC + CCT
Teplota světla: 3 000 K – 6 500 K
Index CRI: 80
Počet LED: 112
Životnost: 30.000 h
Úhel rozptylu světla: 120°
Krytí: IP42 (odolné proti prachu a vodě)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Rozměry: průměr 47,5 cm x 6,2 cm
Hmotnost: 1350 g
Materiál: Kov + Akryl
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0
Aplikace: iLink
Doporučeno pro: pokoje 15/20 m²

1.2 Balení obsahuje

1 x LED stropní světlo
1 x Dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí balení)
4 x Hmoždinky
4 x Šrouby
1 x Manuál


1.3 Části produktu

Části produktu

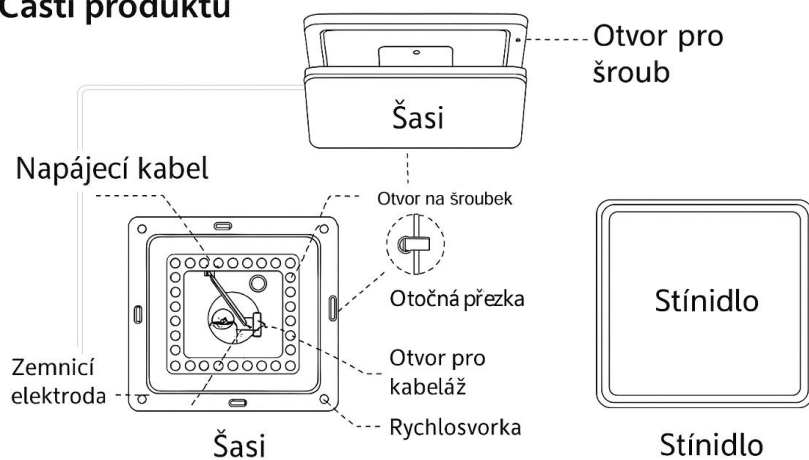


1.4 Způsob instalace

1. Oddělte horní část stropního světla. K tomu otočte všechny rotační přezky doprava. Poté vytáhněte šasi směrem nahoru.

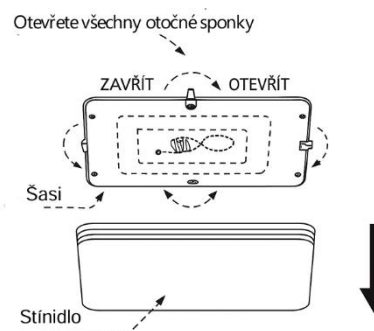


2. Připevněte šasi ke stropu pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Připojte napájecí kabely ke kabelům ve světelném bodě, kde budete instalovat stropní světlo.

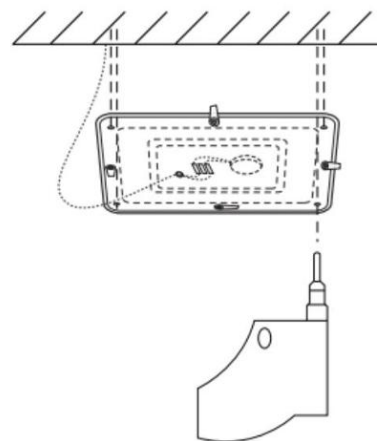

3. Umístěte stínidlo na šasi a otočte ho doprava, aby se upevnilo. Ujistěte se, že je správně a pevně připevněné.

Zavřete všechny otočné sponky

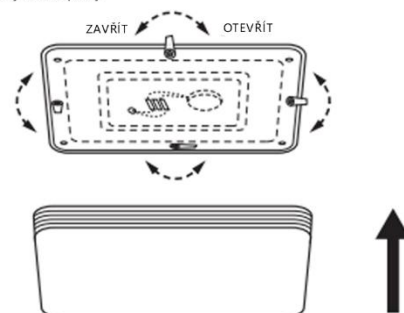

Bezpečnostní poznámka:

Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Před instalací světla odpojte přívod elektrické energie a nechte odpojené po celou dobu instalace, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ním. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej. Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.


2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním osvětlením Twilight LED se nazývá iLink. Aplikaci si stáhnete přímo zadáním „iLink“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.

2.2 Spárování zařízení iOS / Android

1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém telefonu povoleno Bluetooth a wifi.
2. Otevřete aplikaci iLink. Jakmile jste uvnitř, klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu.
3. Klepněte na připojení.
4. Klepnutím na ikonu lupy zahájíte vyhledávání zařízení. Zařízení se zobrazí jako „iLink“. Klepnutím na něj dokončíte párování.

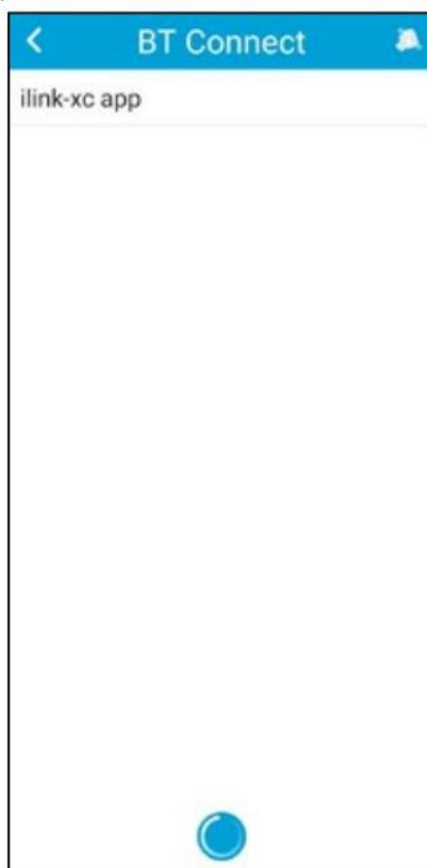


Odstraňování problémů: Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte panel a znovu jej zapněte. Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho telefonu zapnuté, a přijměte všechna oprávnění požadovaná aplikací.

3. Aplikace

3.1 Ovládání RGBIC

Klepnutím na levou spodní ikonu lampy získáte přístup k ovládání RGBIC funkce. Zde budete moci upravit jas a také vybrat barvy, které chcete, aby stropní světlo zobrazovalo.

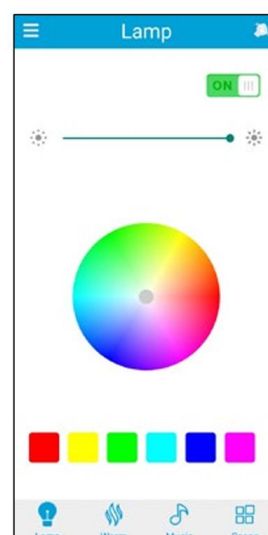


3.2 Ovládání bílé barvy CCT

Klepnutím na ikonu plamene ve spodní části obrazovky získáte přístup k CCT kontrola bílých. Odtud budete moci upravit barvu bílé teplotu, stejně jako jas. Budete také moci vybrat si z řady přednastavených barevných funkcí.



3.3 Scénické režimy

Klepnutím na poslední spodní ikonu získáte přístup k funkci scénických režimů. Zde si budete moci vybrat ze široké škály přednastavených scénických režimů, které kombinují jedinečné barvy a vzory. Klepněte na to, které si přejete, a stropní světlo jej automaticky zobrazí. Budete moci nastavit až 3 scénické režimy.

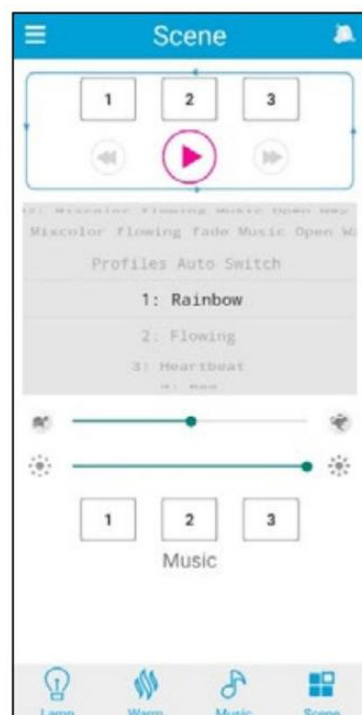

3.4 Plánování

Chcete-li nastavit časování, klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu. Poté klepněte na nastavení časovače. Jakmile jste uvnitř, aktivujte možnost automatického osvětlení klepnutím na přepínač vpravo. Poté budete moci zvolit dobu zapnutí a vypnutí osvětlení stropního světla. Klepněte na čas otevření a vyberte čas, který chcete. Poté klepněte na čas uzavření a vyberte požadovaný čas. Stropní světlo se automaticky rozsvítí a zhasne ve vámi nastaveném časovém intervalu.



3.5 Šejkr

Přístup k šejkru získáte klepnutím na ikonu vpravo nahoře zobrazující ruku s telefonem. Jakmile k ní přistoupíte, tato funkce vám umožní měnit barvy a vzory pouhým zatřesením telefonu.




4. Dálkové ovládání

Stropní svítidlo obsahuje dálkové ovládání, abyste mohli panel používat i bez nutnosti telefonu. I když je aplikace iLink kompletnější, použití dálkového ovládání je ve většině situací šikovnější a praktičtější.

Toto jsou funkce tlačítek:

1. Tlačítko zapnutí: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete stropní světlo.
2. Přepínač režimů CCT: Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi různými přednastavenými barevnými kombinacemi bílé teploty stropního světla.
3. Přepínač režimů RGBIC: Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi různými RGBIC přednastavené barevné kombinace stropního světla.
4. Snížení teploty barev: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte bílou barvu teploty stropního světla.
5. Zvýšit jas: Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte jas stropního světla.
6. Režim nočního světla: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete režim nočního osvětlení.
7. Snížit jas: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte jas stropního světla.
8. Zvýšení teploty barev: Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu bílé barvy stropního světla.
9. Možnosti jasu: Stiskněte toto tlačítko pro výběr mezi 25, 50 a 100 % jasu stropního světla.
10. Možnosti teploty barev: Stisknutím kteréhokoli z těchto tlačítek nastavíte jinou teplotu bílé barvy.

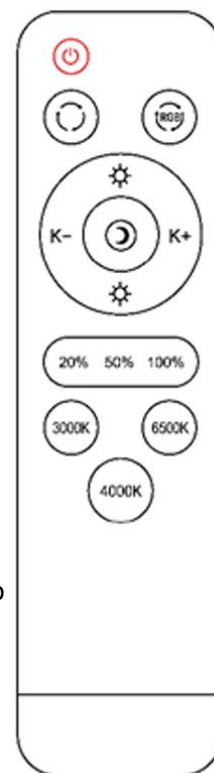

5. Varování

- Při instalaci a používání produktu přísně dodržujte tento návod k použití, abyste předešli nehodám.
- Neupravujte žárovku ani žádnou její součást.
- Před instalací nebo prováděním údržby vypněte přívod napájení a hlavní elektrický panel, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem.
- Neinstalujte světlo na nestabilní nebo nebezpečné stropy.
- Nezakrývejte světlo přikrývkami nebo podobnými předměty.
- Nemanipulujte se žárovkou ani jinou součástí lampy při instalaci, opravě nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Připojení vodičů musí odpovídat elektrické normě IEE nebo jakékoli jiné platné národní normě.
- Neinstalujte světlo nad horké nebo mokré povrchy.

6. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie

vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz